

換気設備記号の入力方法

文書管理番号：1005-01

Q. 質問

平面図に換気設備(換気や給気・アンダーカット)の記号を入れたい。

A. 回答


シックハウス対策として各平面図に記載する換気設備(換気や給気・アンダーカット)の記号は、プラン図で配置できます。

ただし、以下の操作で配置した換気設備の換気扇以外は、平面表記のみでパースには反映しません。

操作手順

- ①  (付属品) の  (換気設備) をクリック
* 換気設備を選択する画面が表示されます。

- ② 左のツリー表示から「給気・排気」または「通気」を選択

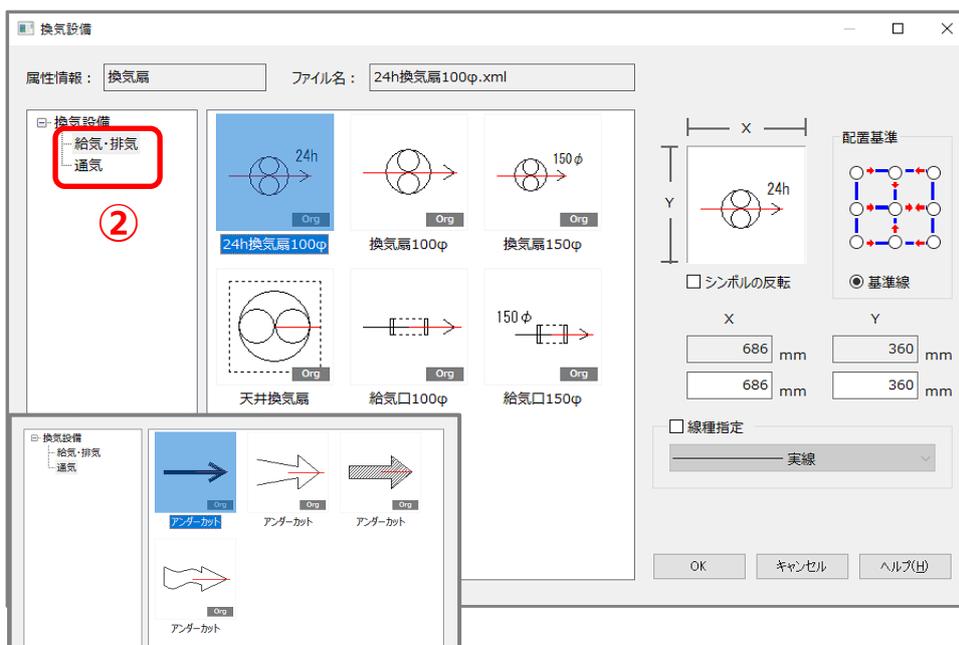


- * 換気扇・給気口の記号は「給気・排気」から、建具のアンダーカットの記号は「通気」から選択します。

- ③ 任意の記号を選択し、「OK」をクリック
- ④ プラン図で配置したい位置でクリックし、方向をクリック




* 換気設備の配置方法は、 (壁配置)  (1点配置)  (2点配置)  (建具指示) から選択できます。

- ⑤ 同様に、換気設備のシンボルを配置したい位置にすべて配置

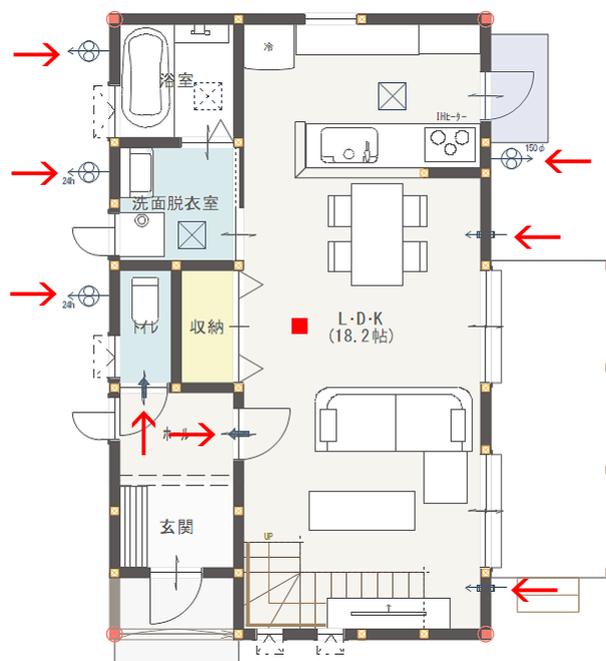

* 配置した換気設備記号は、平面図面や平面画像に反映します。

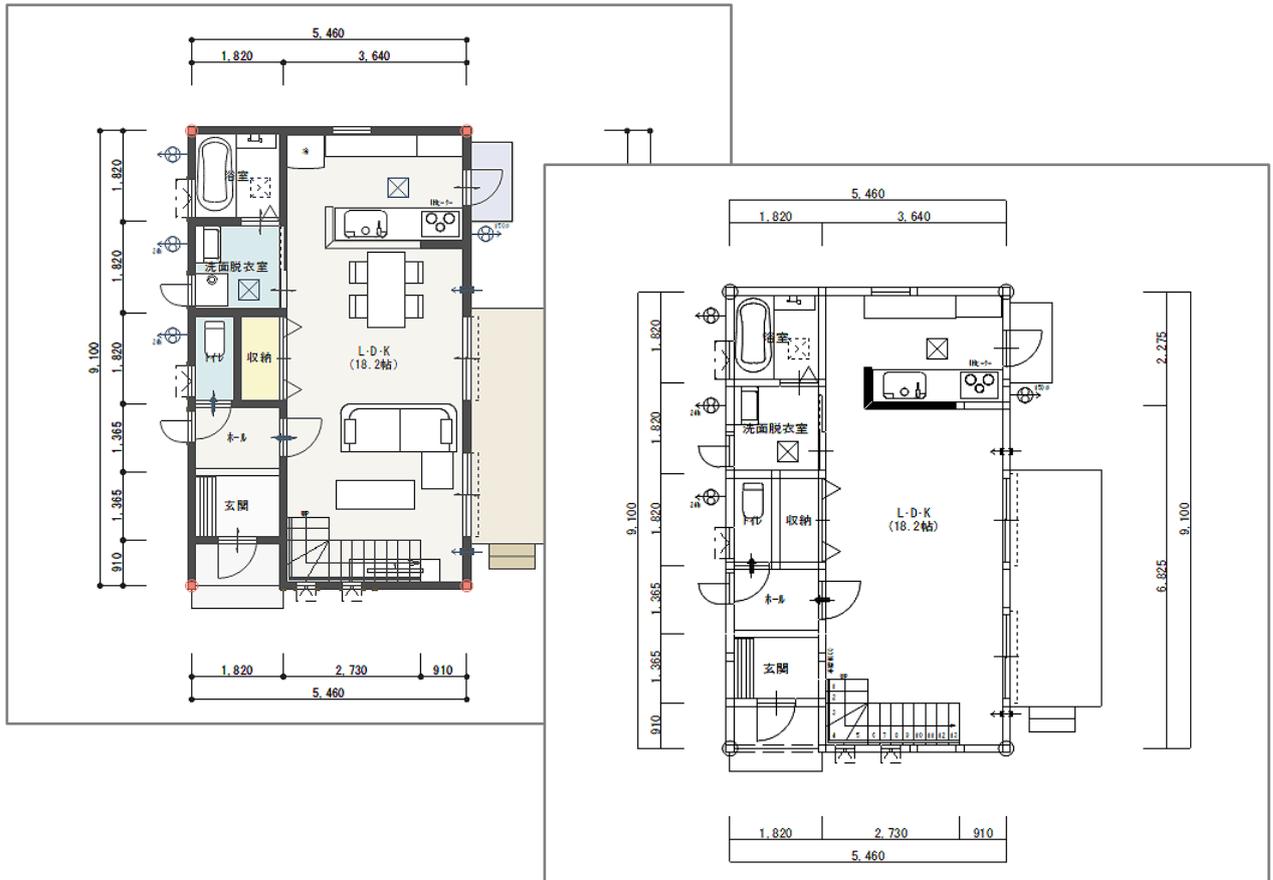

* 付属品の換気設備から配置した記号のうち、換気扇は  (3D パース) にも反映します。



参考

換気フードの大きさや高さは、換気扇設定から指定ができます。

① 配置済みの換気扇のマークを選択後、右クリック




* 右クリックメニューが表示されます。

② 「換気扇設定」を選択



* 換気扇情報の画面が表示されます。

- ③ 大きさは「柄選択」⇒「柄選択」をクリックし、任意の柄を選択

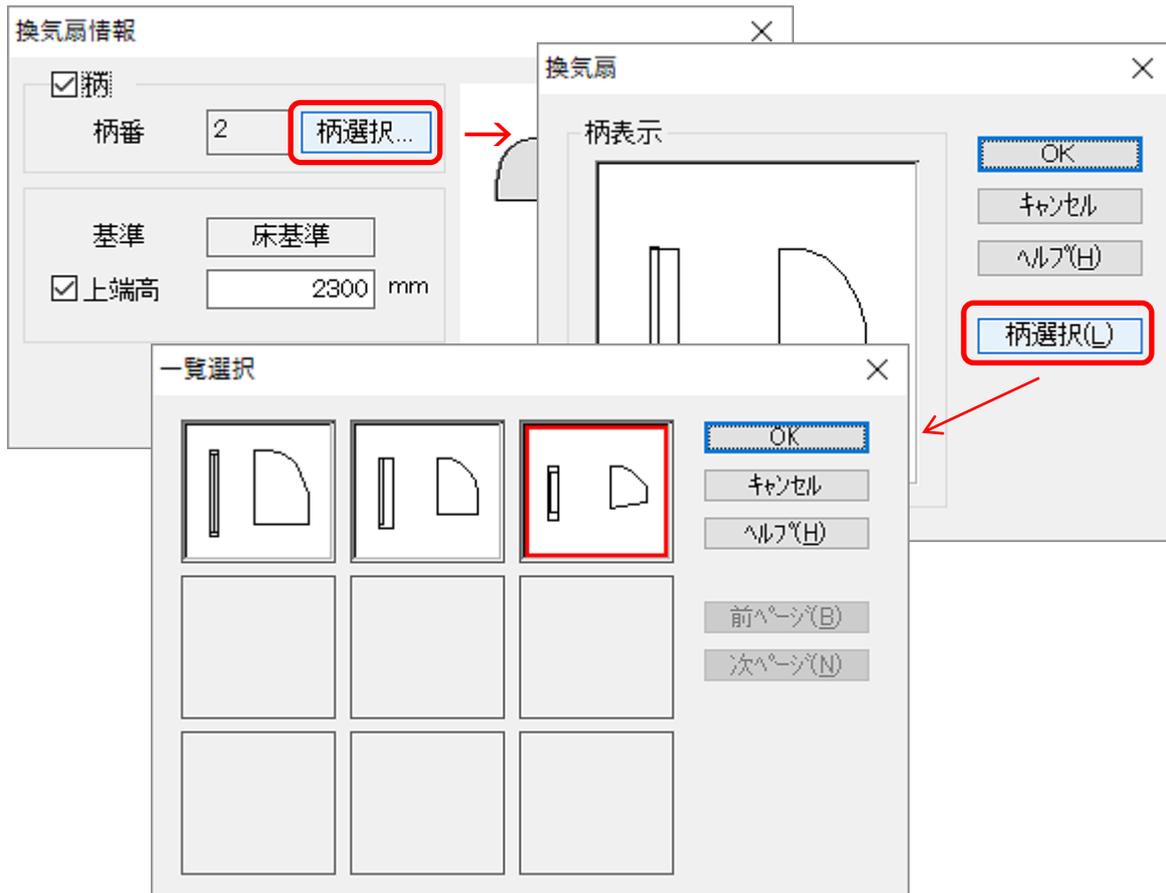

- ④ 上端高は任意に数値を指定し、「OK」をクリック

