

部分的な軒裏の設定


文書管理番号：1057-01

Q. 質問

一部の屋根のみ、軒裏を水平にしたい。

A. 回答

3D パースやカラー立面、立面図で表示される屋根の軒裏形状は、「作成条件」の「屋根」タブで設定できますが、各階ごとの設定になります。

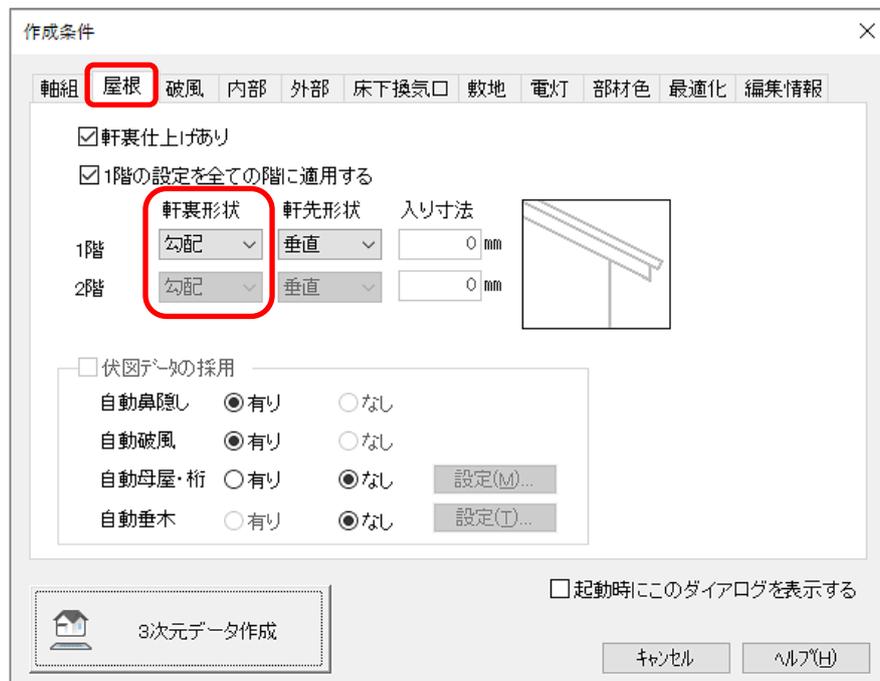

【参考】

「作成条件」にて軒裏の形状を設定する方法は、こちらをご覧ください。


[\[1056\] 屋根の軒裏形状の変更方法](#)

任意に屋根の軒裏を設定したい場合は、屋根伏図で設定することができます。

同じ階の屋根でも、一部の屋根だけ軒裏を水平にしたい場合は、屋根伏図で軒裏を設定することで、3D パースやカラー立面、立面図に表現できます。

操作手順

- ①  (屋根伏図)で屋根を作成
- ②  (面作成)の  (軒裏)をクリック
- ③ 軒裏を水平にしたい屋根面をクリック
 - * 指示した屋根面が赤くなります。
- ④ 軒裏の範囲を多角形で指定

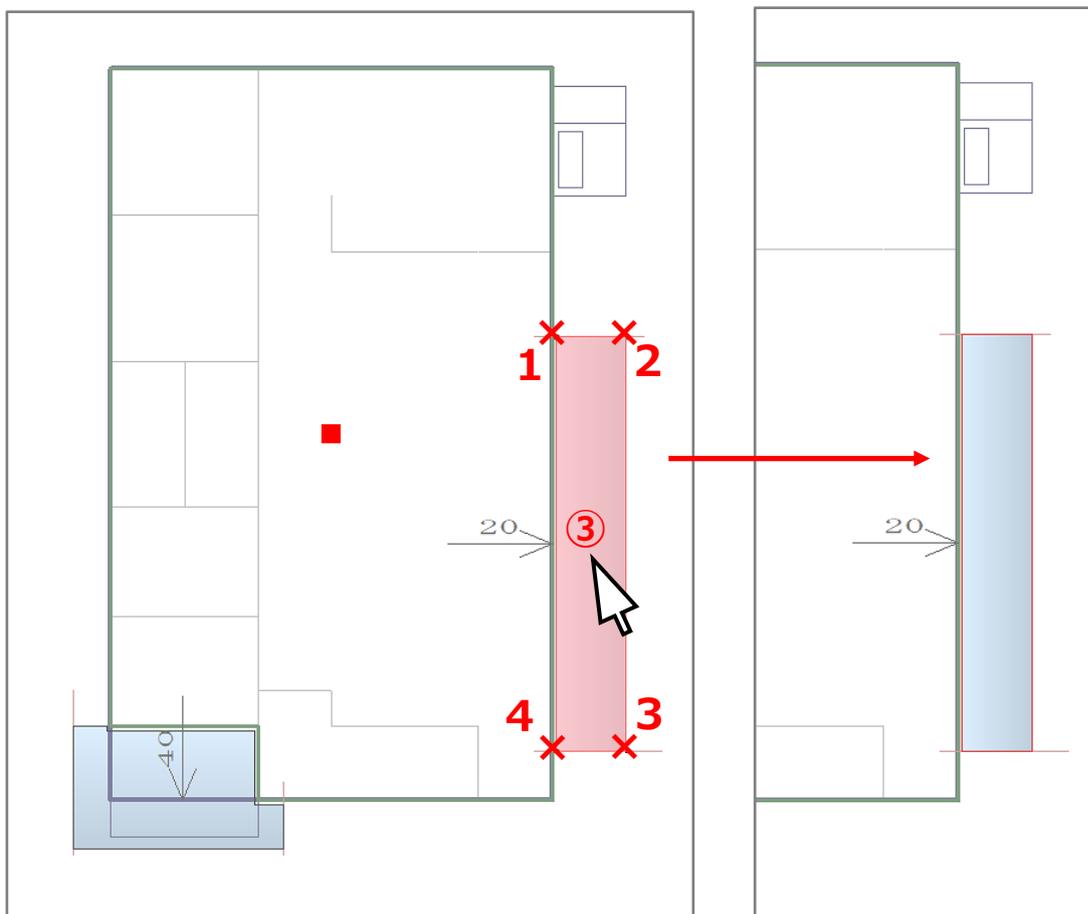

- * 1~4の順に屋根面の角を指示後、1のスタートポイントに戻ると、赤色の線で軒裏が作成されます。
- * 4の位置でクリック後、少し離してダブルクリック、または[スペース]キーを押してもかまいません。
- * 軒裏は屋根面ごとに設定します。屋根面をまたいだ設定はできません。

⑤ (3D パース)や (カラー立面)または (立面図)で確認

* ここでは、3D パースを起動しています。



* 屋根伏図で軒裏を設定した部分のみ、軒裏が水平な形状になります。

* (作成条件)の「屋根」タブで、当該階の「軒裏形状」は「水平」に設定してください。

作成条件 ×

軸組 **屋根** 破風 内部 外部 床下換気口 敷地 電灯 部材色 最適化 編集情報

軒裏仕上げあり

1階の設定を全ての階に適用する

	軒裏形状	軒先形状	入り寸法
1階	水平	垂直	0 mm
2階	勾配	垂直	0 mm

伏図データの採用

自動鼻隠し	<input checked="" type="radio"/> 有り	<input type="radio"/> なし	
自動破風	<input checked="" type="radio"/> 有り	<input type="radio"/> なし	
自動母屋・桁	<input type="radio"/> 有り	<input checked="" type="radio"/> なし	設定(M)...
自動垂木	<input type="radio"/> 有り	<input checked="" type="radio"/> なし	設定(T)...

起動時にこのダイアログを表示する

3次元データ作成

キャンセル ヘルプ(H)

* 「作成条件」での「軒裏形状」の設定方法は、こちらをご覧ください。

[\[1056\] 屋根の軒裏形状の変更方法](#)