

内壁を張り分ける方法

文書管理番号：1067-02

Q. 質問

内壁を腰の高さで張り分けたい。
 内壁の一部だけ色を変えたい。

A. 回答


内壁を部分的に張り分けたい場合は、プラン図で腰板を配置する方法と 3D パースで面分割を行う方法があります。

操作手順：プラン図で腰板を配置する方法

- ①  (プラン図)で、 (化粧部材)の (腰板)をクリック
 * 腰板の設定画面が表示されます。


- ② 腰板の厚みや高さ、笠木・幅木を設定し、「OK」をクリック
 * 笠木、幅木は、チェックマークを付けると、それぞれ厚み、高さを設定できます。
 * ここでは、腰板高を「800」mm とし、幅木はつけない設定にしています。

- ③  (2点+方向指示)をクリック

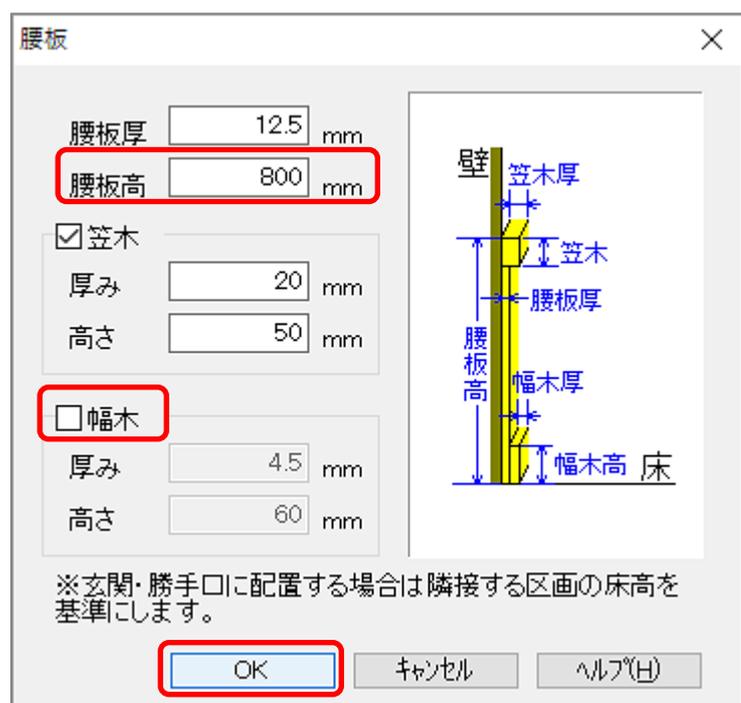


④ 腰板の配置位置を、起点-終点-方向で指示

- * 指示した位置に腰壁が配置され、茶色の線で表示されます。

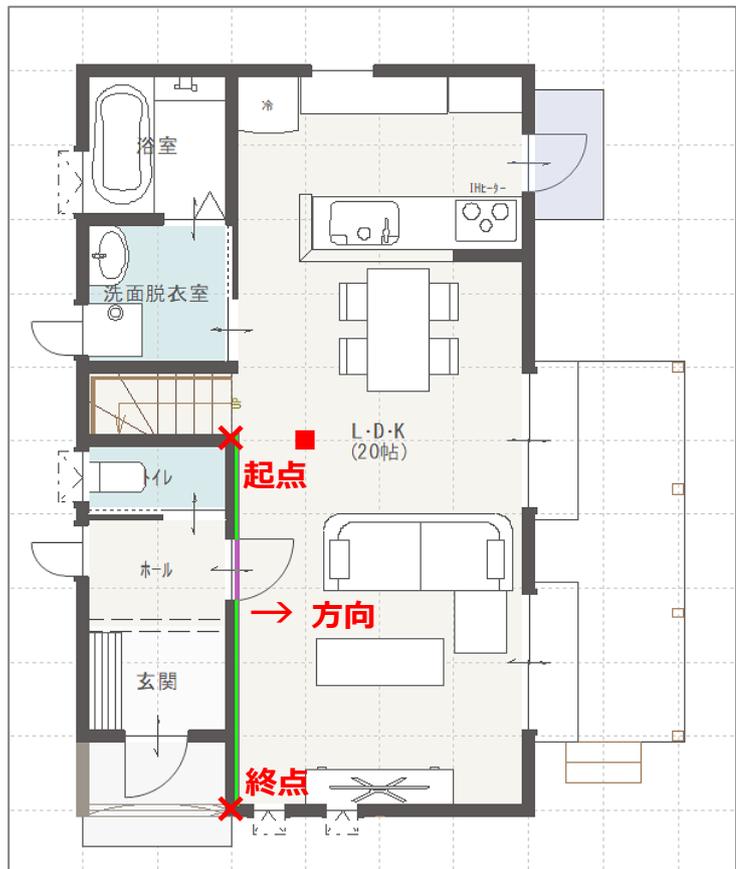

- * ここでは、右のように LDK の内壁の3か所に腰壁を配置します。

- * 部屋の内壁全体に配置したい場合は、 (部屋指示) で、部屋の内部を指示します。

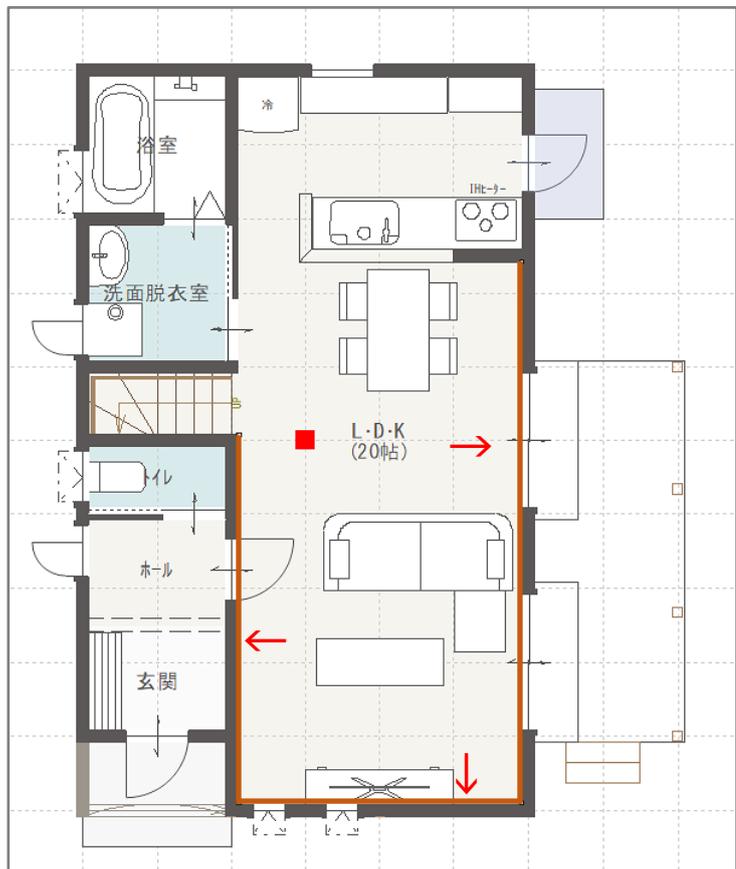

- ⑤ (3D パース)で確認



* 開口部は抜いて、内壁のみに腰板が表示されます。

参考


配置済みの腰板の設定を変更することができます。

- ① (要素選択)の状態、変更したい腰板を選択後、右クリック

- ② 右クリックメニューから「腰板変更」を選択

* 腰板のダイアログが表示されます。
* 配置済みの腰板をダブルクリックしてもかまいません。

- ③ 設定内容を変更し、「OK」をクリック

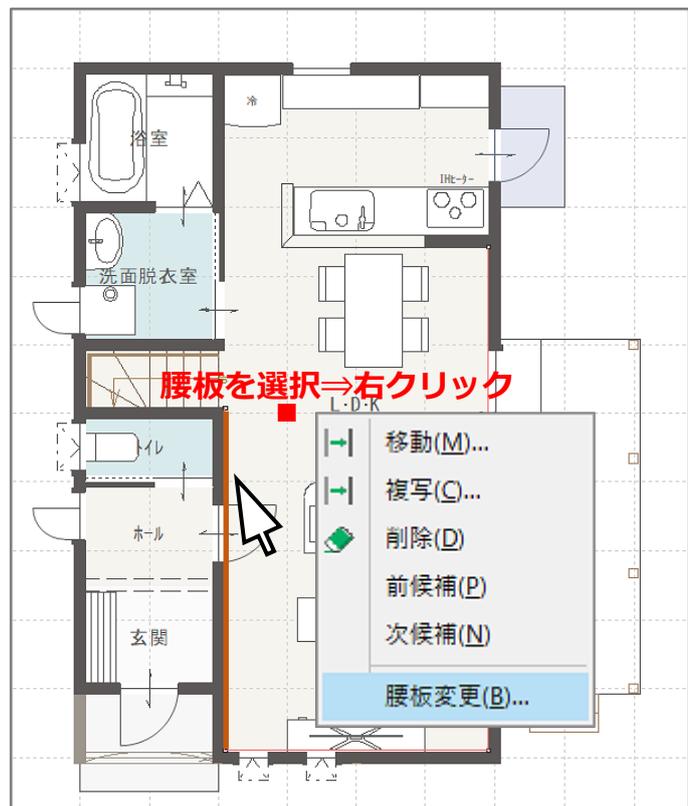

操作手順：3D パースで面分割を行う方法

3D パースでは、1 枚の内壁面を分割することで、面を別々に選択し部材色を変更することができます。


- ①  (3D パース) をクリック
- ② 画面右下にある要素の選択モードをクリックし、「面」に変更



* 右クリックメニューの「選択モード変更」または「編集」⇒「選択モード変更」からも変更できます。


- ③ 分割したい内壁を選択後、右クリック

* クリックした面が赤く選択され、パースの右クリックメニューが表示されます。

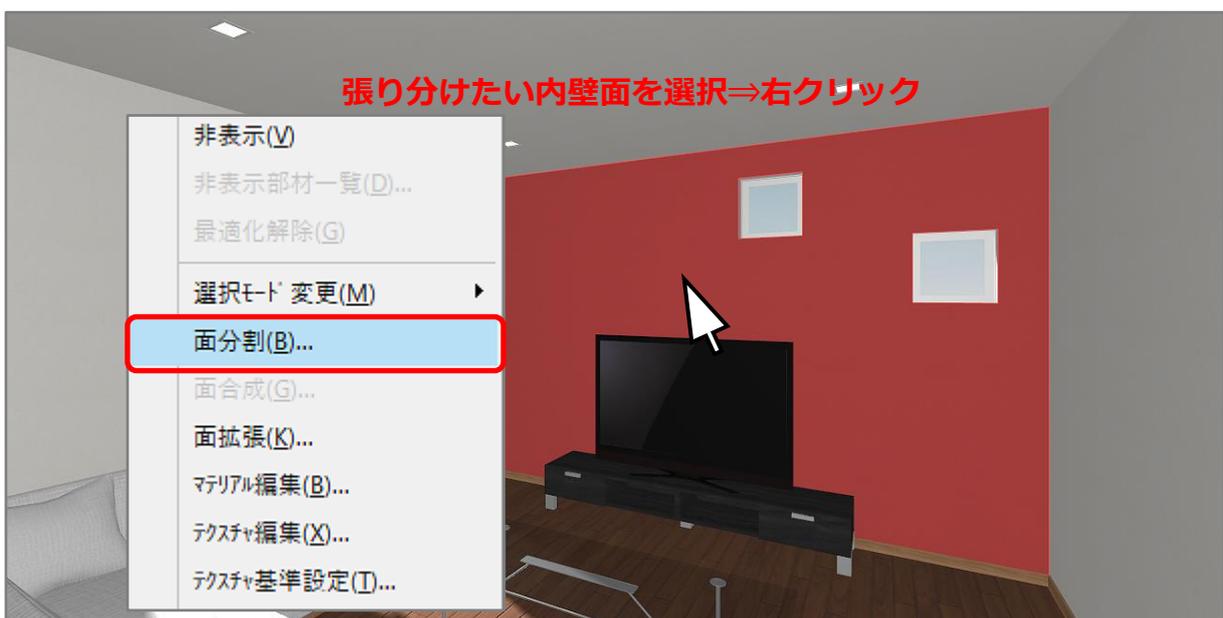

④ 「面分割」をクリック

* 面分割の画面が表示されます。

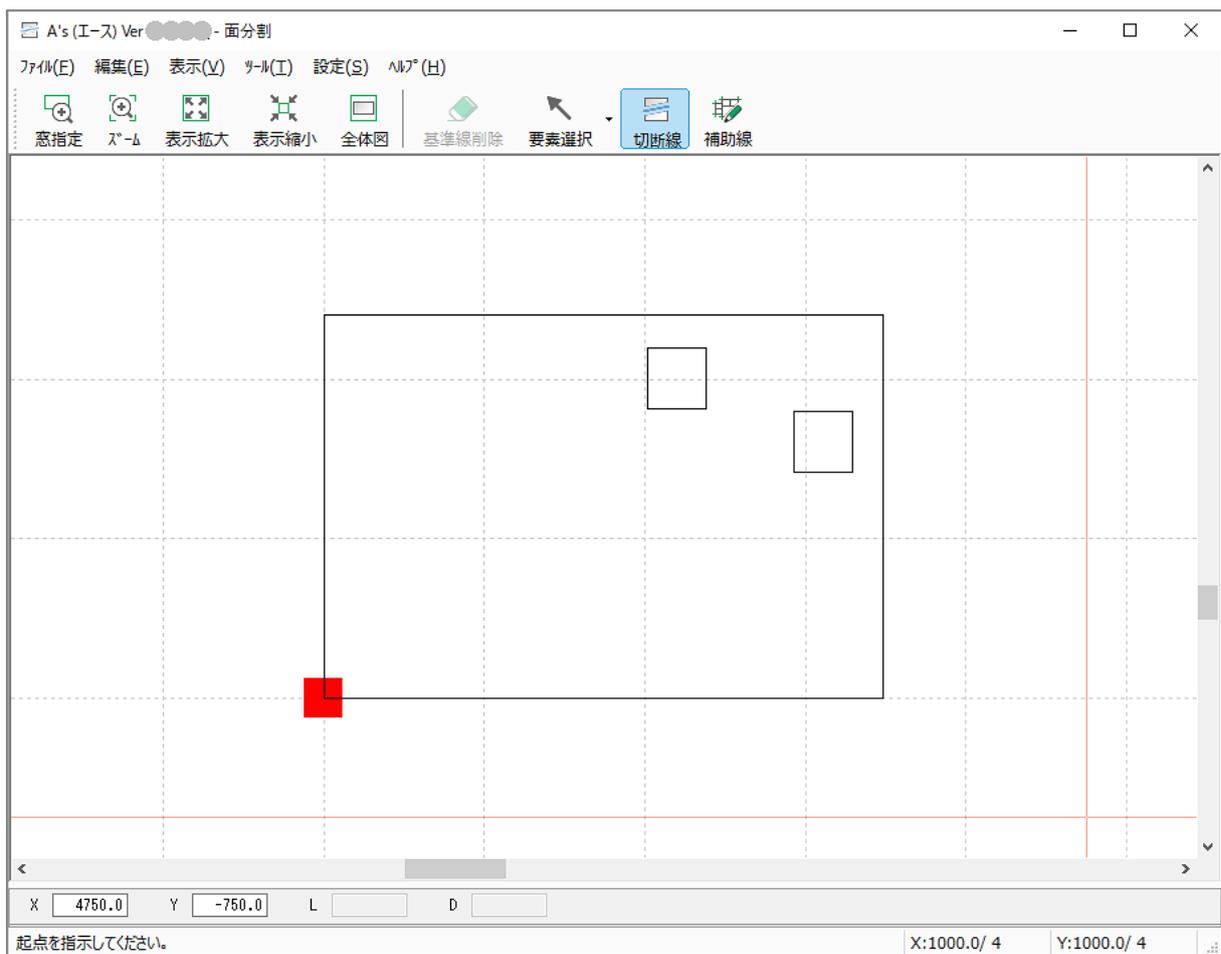


⑤ (補助線)をクリック

* 補助線のオフセット値を設定する画面が表示されます。

* 「ツール」⇒「補助線入力」を選択してもかまいません。


* (切断線)と (補助線)が表示されていない場合は、画面を拡大して、アイコンを表示させるか、「>>」をクリックして表示されるメニューから選択してください。

⑥ オフセット値を「800」mm に設定し、「OK」をクリック

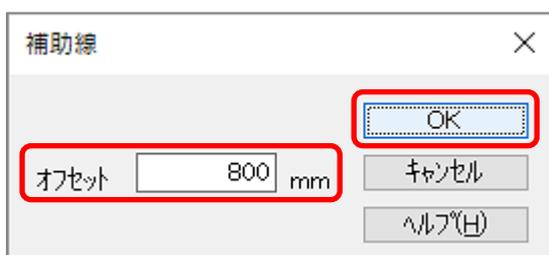

* ここでは、床から800mmの高さで張り分けますので、「800」mmとします。

⑦ 起点-終点-オフセット方向を指示

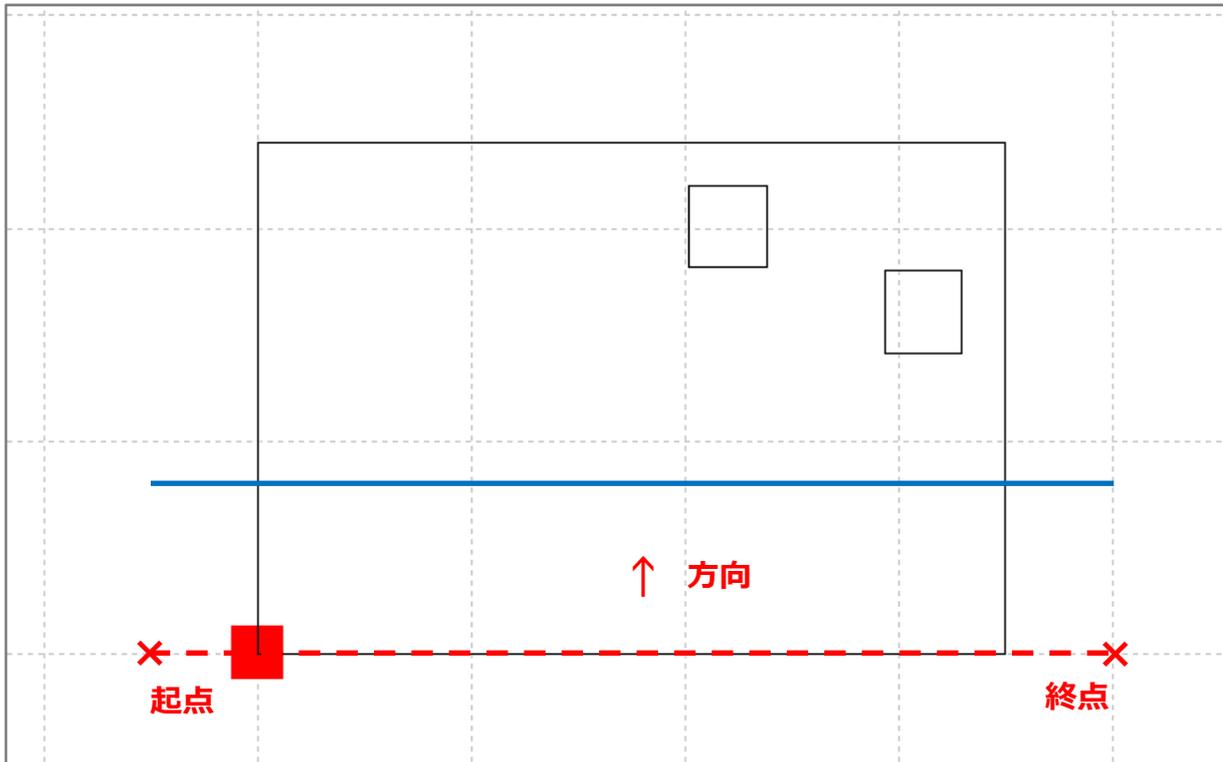


* 補助線の入力方法や伸縮については、こちらをご覧ください。

[\[1036\] 間くずれの間取りの入力方法（補助線・グリッド編集の利用）](#)


[\[1037\] 補助線の伸縮方法](#)

⑧  (切断線)をクリックし、面を分割するように補助線上を起点-終点で指示

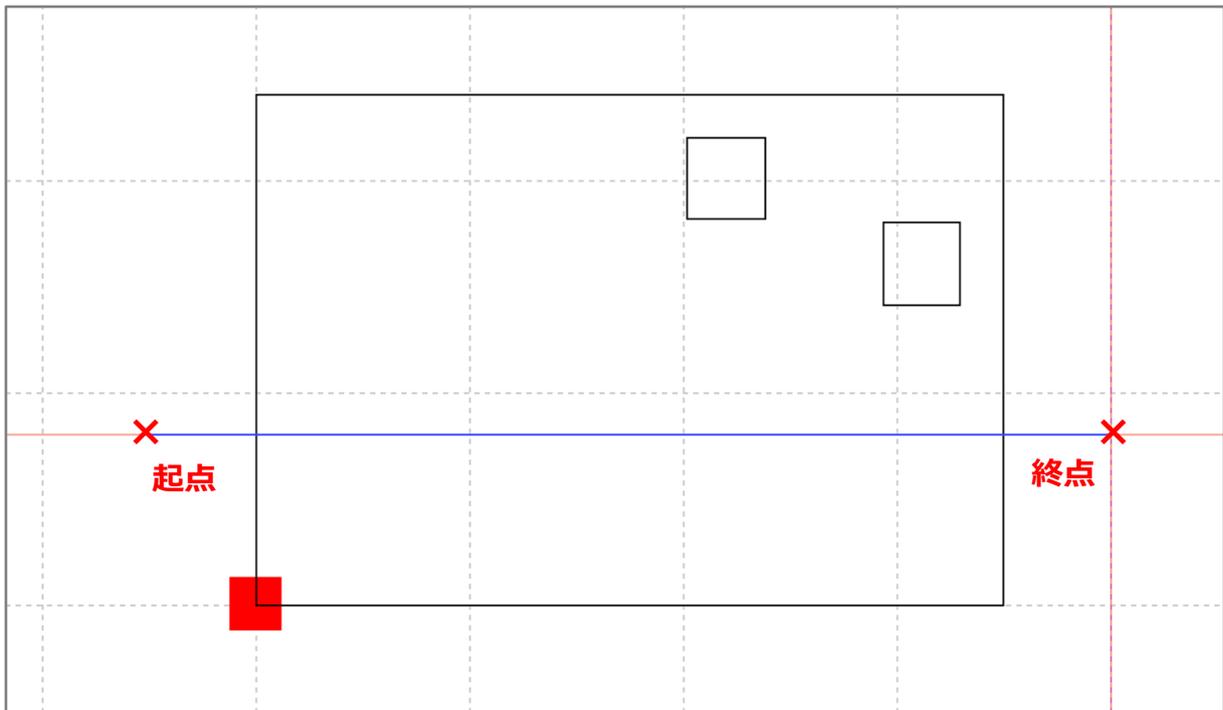

* 終点をクリック後、「更新しますか？」とメッセージが表示されます。

⑨ 「OK」 をクリック

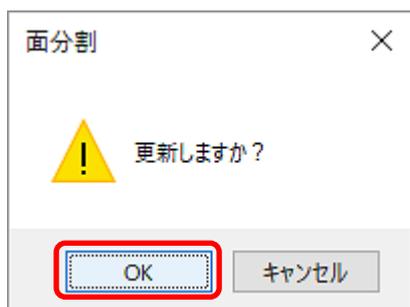

- * 面分割の画面が閉じます。
- * 面分割を行うと、分割した面を個別に選択できるようになります。



⑩ 分割した面の部材色を変更



* 腰板の笠木を表現したい場合は、同様に面を分割して表現、または汎用部品などを利用してください。

【注意】

プラン図で壁などの修正を行うと、面の形状が変わり面分割を行った情報はクリアされ、部材色も初期化されます。面分割は、プラン確定後に設定してください。