

図面編集での図面読込時の倍率設定方法

文書管理番号：1111-01

Q. 質問

保存している図面や DXF、JWW ファイルを図面編集で読み込む際に、縮尺を変えて読み込みたい。

A. 回答

図面編集で DXF や JWW ファイルを開く際に、「読込設定」で読込倍率設定を変更すると、縮尺や大きさを変えて読み込むことができます。

ここでは、JWW ファイルを縮尺 1/200 で読み込む方法を説明します。


操作手順


①  (図面編集) を起動

②  (JWW 開く) をクリック

* ファイル選択の画面が表示されます。




- *  (開く)をクリックし、ファイルの種類から「JW_CAD Files(*.jww)」を選択してもかまいません。

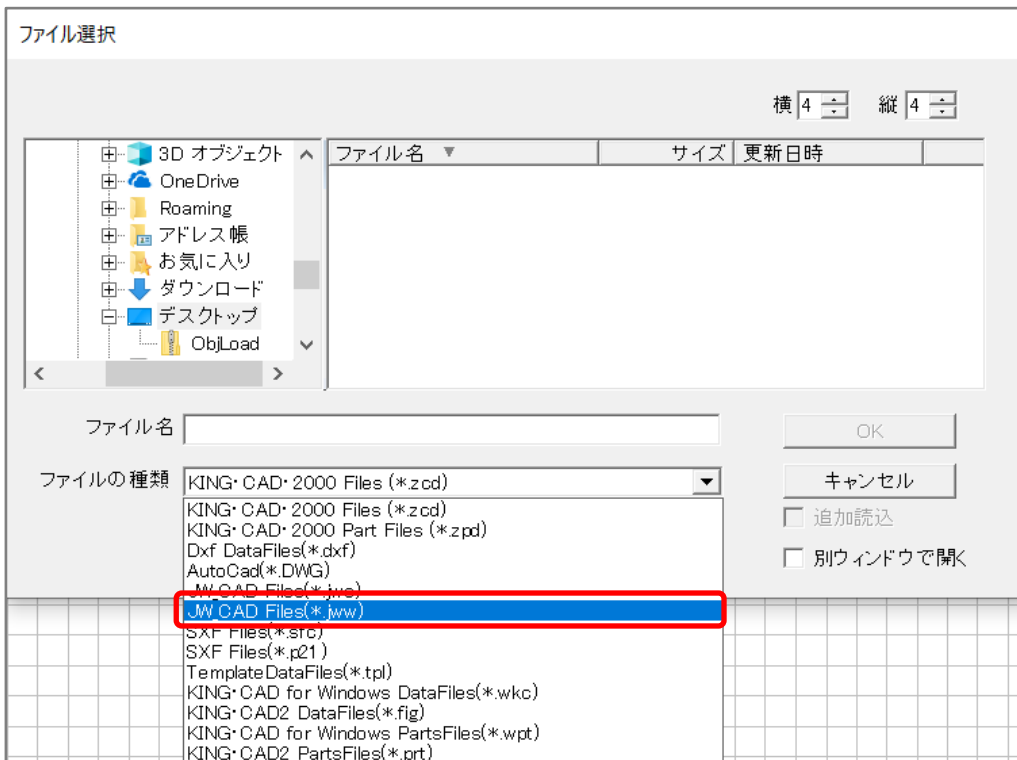


③ 左のフォルダツリーから図面が保存されているフォルダを選択

- * 「+」のボタンをクリックすると、1つ下の階層に存在するフォルダが表示されます。
- * ここでは、デスクトップにJWWファイルがありますので「デスクトップ」を選択しています。
- * 選択したフォルダにJWWファイルがあると、「ファイル名」の欄に表示されます。

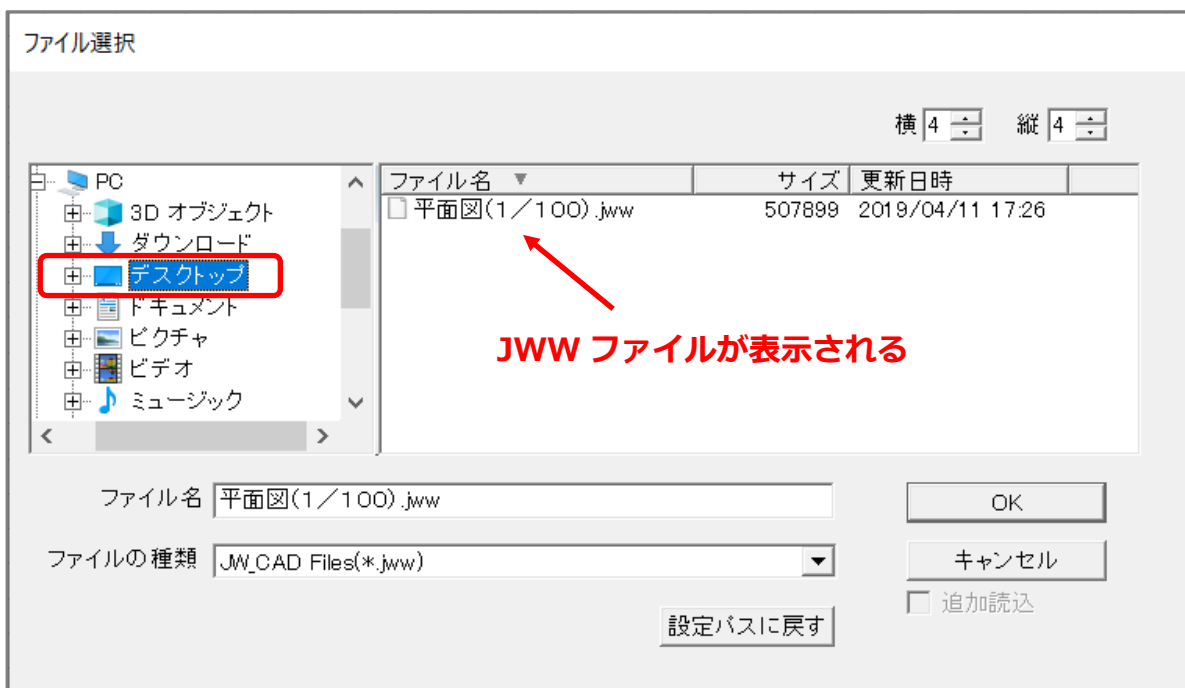


- ④ 読み込みたいJWW ファイルを右クリックし、「読込設定」をクリック

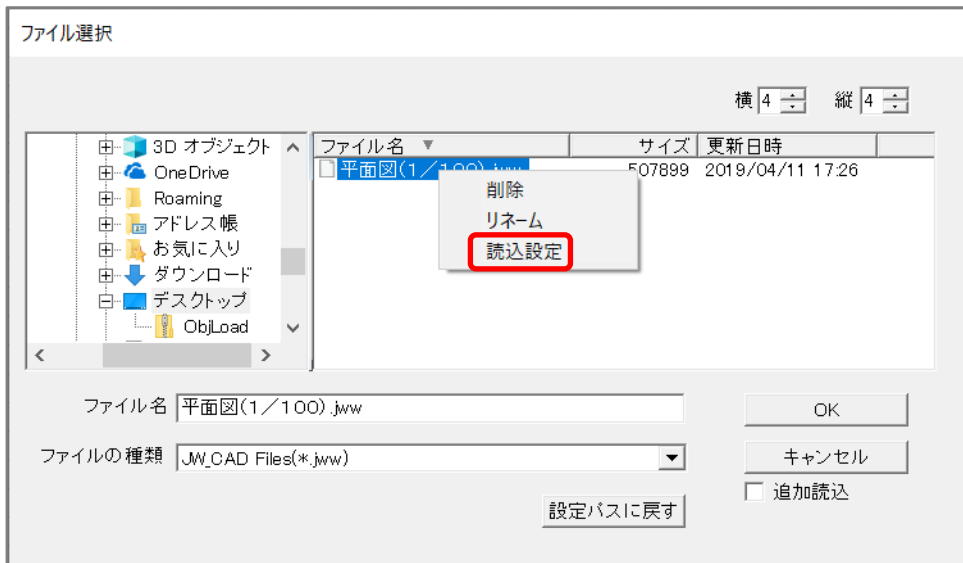


* JWW 読込設定の画面が表示されます。


- ⑤ 読込倍率設定で「スケール指定」、「1/200」を選択し、「OK」をクリック

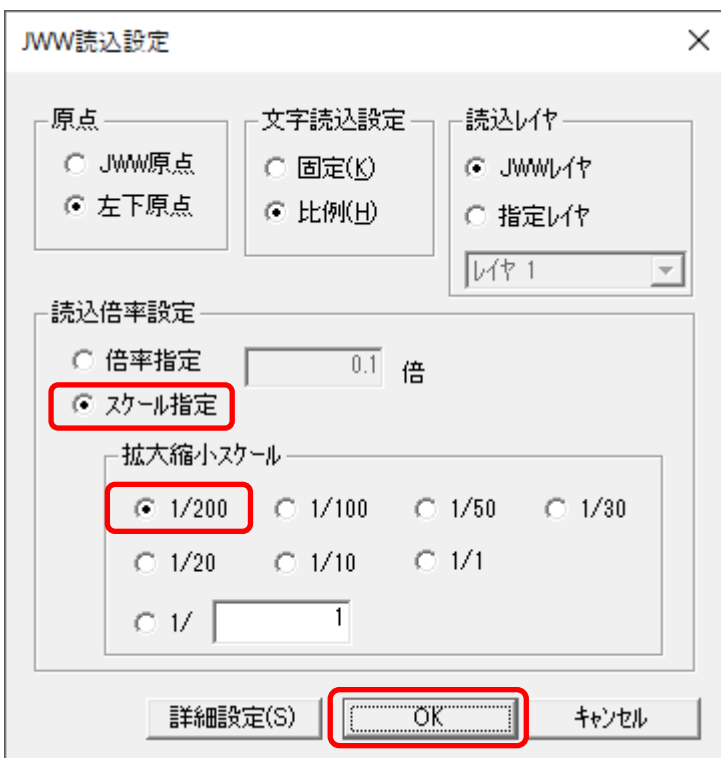

- ⑥ 読み込むデータの大きさがラバー表示されますので、配置したいポイントでクリックし、方向を決めてクリック

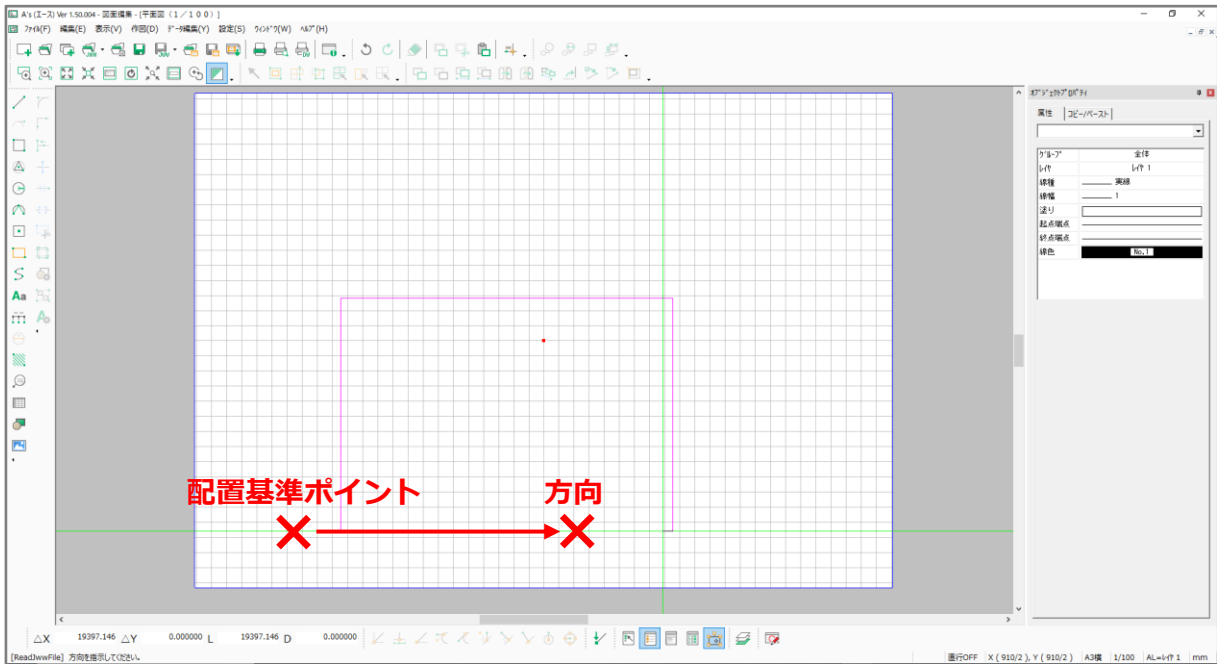

- * キーボードの[Shift]キーを押しながらマウスを右方向へ移動してクリックすると、水平に配置できます。

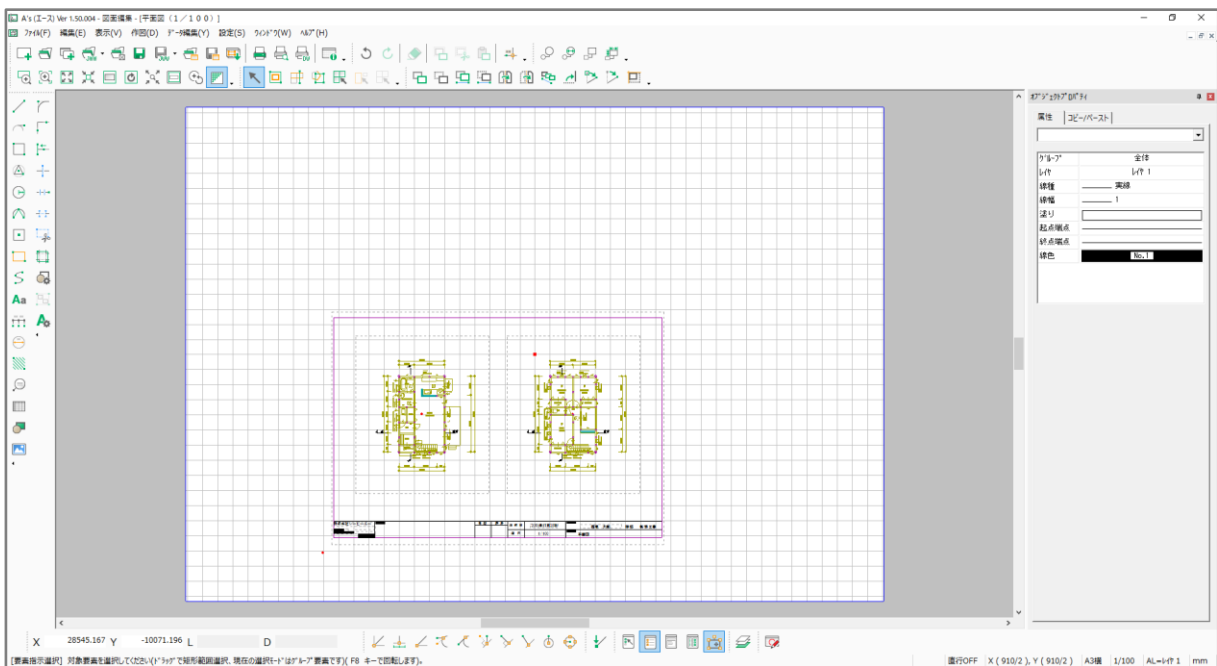

- * 1/200 の縮尺で読み込まれます。