

「文字、寸法線の同時生成設定」の利用方法【プラン図】

文書管理番号：1307-01

Q. 質問

「プラン」「1/100 平面図」で入力する文字や寸法を「1/50 平面図」にも反映させたい。
 「1/50 平面図」で入力する文字や寸法は、「プラン」「1/100 平面図」には反映させたくない。
 「プラン」「1/100 平面図」と「1/50 平面図」とで、文字や寸法を別々に管理したい。


A. 回答

 (プラン図)では、画面表示「プラン」「1/100 平面図」「1/50 平面図」のいずれかで文字や寸法を配置した際、他の画面への同時生成の有無を「文字、寸法線の同時生成設定」で設定できます。
 設定によっては、「プラン」または「1/100 平面図」で配置した文字や寸法を、「1/50 平面図」に反映させず別々に管理することができます。

文字、寸法線の同時生成設定


それぞれの画面で配置した文字や寸法線を別々に管理する場合は、次のように設定します。

- ①  (プラン図)のツールバーから「設定」⇒「文字、寸法線の同時生成設定」をクリック
 - * 文字、寸法線の同時生成設定の画面が表示されます。

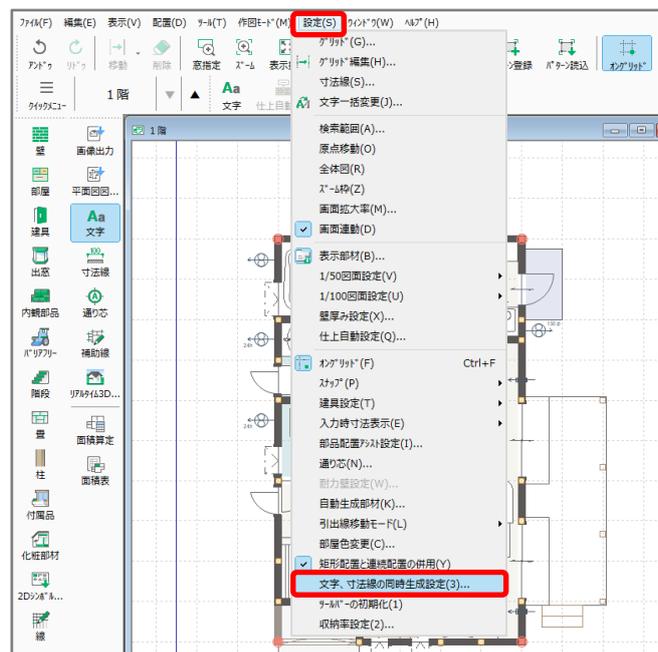


② 各項目のチェックを確認し、「OK」をクリック


* 同時生成した寸法線や文字は、削除の際も反映されます。

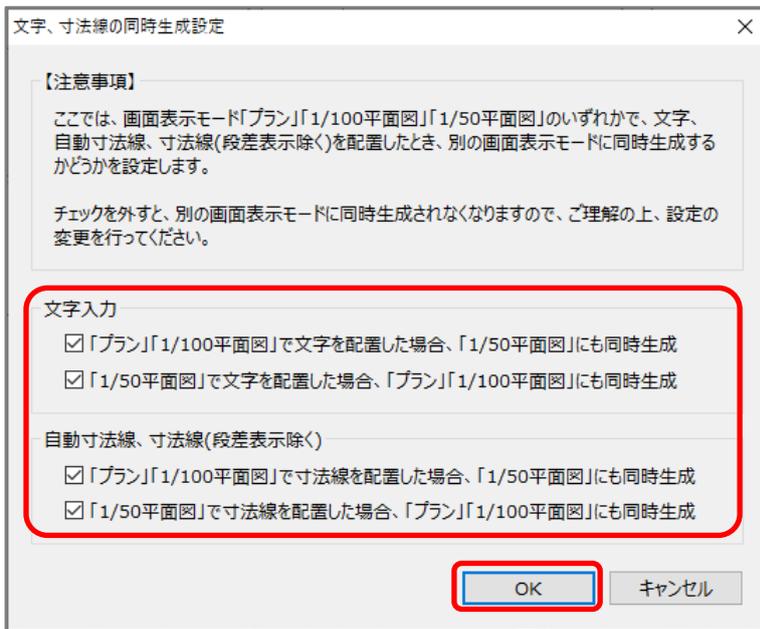

- 「1/50 平面図」で文字を配置した場合、「プラン」「1/100 平面図」にも同時生成 チェックなし

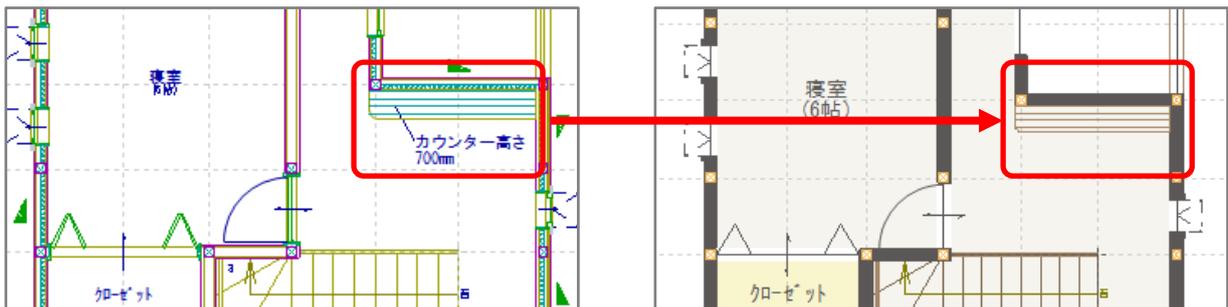

- 「プラン」「1/100 平面図」で寸法線を配置した場合、「1/50 平面図」にも同時生成 チェックあり

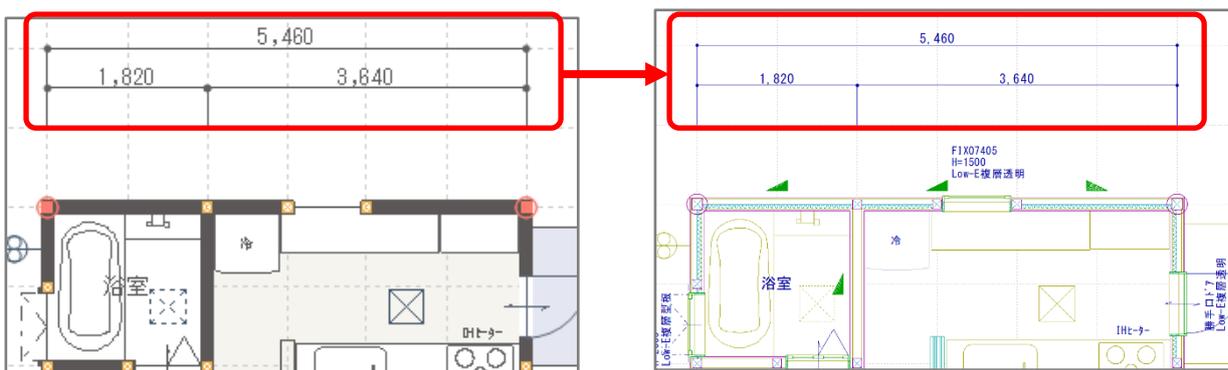

【注意】

プラン図の入力途中で「文字、寸法線の同時生成設定」を変更した場合、設定変更後に入力した文字、寸法線には反映しますが、設定変更前に入力していた文字、寸法線には反映しません。

ただし、「プラン」「1/100 平面図」で配置した寸法線は、設定変更後でも「プラン寸法線取り込み」を利用すると、「1/50 平面図」に読み込みが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

[\[1212\] プラン寸法線取り込みの方法](#)