

## プラン画面の表示切替【物件管理】

文書管理番号：1002-02

### Q. 質問

物件管理で、プランが表示される画面の表示が変わってしまった。元の表示に戻したい。

### A. 回答

物件管理の画面は上下に表示が分かれており、上側は顧客の一覧(顧客ビュー)、下側は選択している顧客に登録されているプランの一覧(プランビュー)が表示されます。

下側のプランビューの表示方法は、プラン図 1 階の画像と一緒に表示される詳細表示と、リストでの一覧表示の 2 種類があり、切り替えができます。

The screenshot shows the CPU software interface. At the top is a menu bar with options like 'ファイル', '編集', '検索', '表示', 'データベース', 'ツール', and 'ヘルプ'. Below the menu is a toolbar with icons for various actions. The main area is divided into two sections: '顧客ビュー' (Customer View) at the top and 'プランビュー' (Plan View) at the bottom. The '顧客ビュー' section displays a list of customers, including '次世代省エネモデル', '西泉 太郎', and '福岡パシフィックハウス'. The 'プランビュー' section displays details for the selected customer, '西泉 太郎'. It includes a floor plan image, a table of building details (トレーニング), and a table of sample details (SAMPLE01). A red arrow points from the 'プランビュー' section to a '表示切替' (Switch Display) button, which is used to toggle between '詳細表示' (Detailed View) and '一覧表示' (List View).

**顧客ビュー**

顧客No	顧客名	顧客名フリガナ	最終状況	工事種類	建物用途	拠点コード	営業担当者	設計担当者	積算担当者
	次世代省エネモデル								
	西泉 太郎								
	福岡パシフィックハウス								

**詳細表示**

トレーニング	
登録日	2018/01/22
更新日	2018/01/22
建物階数	2
建物間口	5.46m
建物奥行	9.10m
備考	

トレーニング	
建築面積	49.69㎡/15.03坪
1階床面積	48.03㎡/14.53坪
2階床面積	44.72㎡/13.53坪
3階床面積	
延床面積	92.75㎡/28.06坪

**プランビュー**

SAMPLE01	
登録日	2018/01/22
更新日	2018/01/22
建物階数	2
建物間口	10.12m
建物奥行	7.39m
備考	

SAMPLE01	
建築面積	74.80㎡/22.63坪
1階床面積	74.80㎡/22.63坪
2階床面積	58.00㎡/17.55坪
3階床面積	
延床面積	132.80㎡/40.17坪

**表示切替**

**一覧表示**


顧客No	顧客名	西泉 太郎
データ登録日	データ更新日	プラン名
2018/01/22	2018/01/22	トレーニング
2018/01/22	2018/01/22	SAMPLE01

階数	地下階	建築面	1F床面	2F床面	3F床面	延床面積C	建物間口	建物奥行	玄関位置
2	0	49.69㎡	48.03㎡	44.72㎡		92.75㎡	5.46m	9.10m	南
2	0	104.34㎡	101.86㎡	86.12㎡		187.98㎡	12.74m	8.19m	南


プランビューの一覧と詳細表示の切り替えは、次の方法で行えます。

【方法 1】プランビューの余白部分でダブルクリック

【方法 2】プランビューで右クリック⇒表示

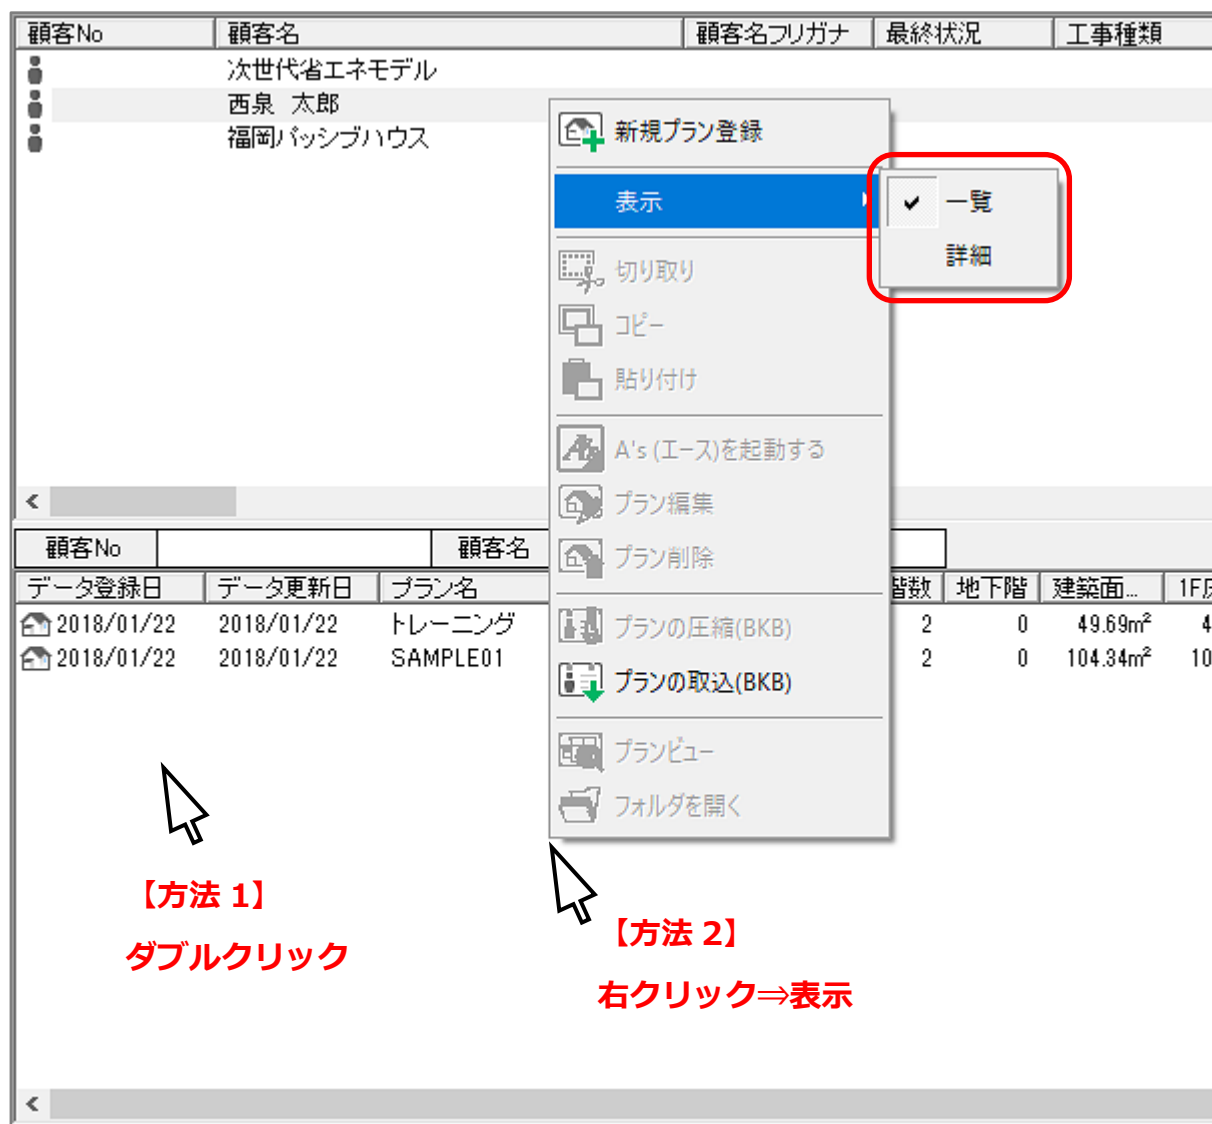

物件管理の「表示」メニューで、顧客ビューやプランビューの表示方法の設定が行えます。

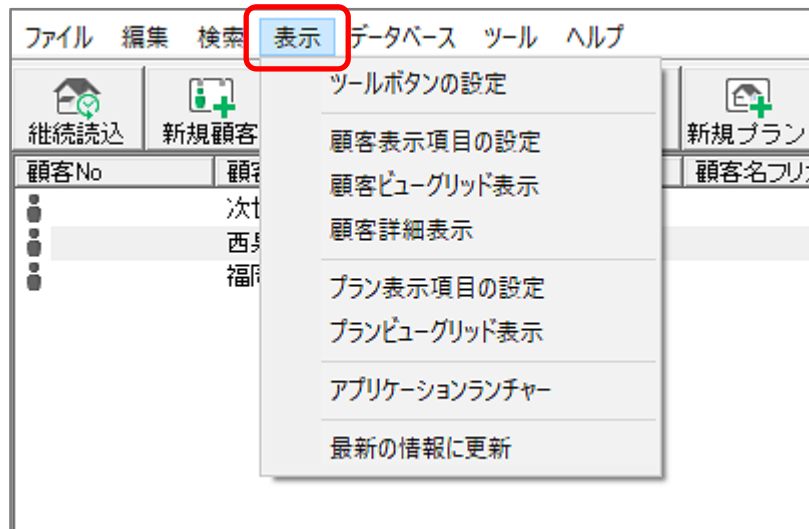

- 顧客表示項目の設定  
顧客ビューに表示される項目を設定します。
- 顧客ビューグリッド表示  
顧客ビューのグリッド(罫線)の表示／非表示を設定します。

[illegible]

