図面タイトルを変更する方法【図面マネージャ】

文書管理番号：1193-02

Q.質 問

図面マネージャで、各図面に表示される図面タイトルを変更したい。

立面図の各図面タイトルの方位が、外構図で設定した真北マークの方位と異なるので、図面タイトルを修正したい。

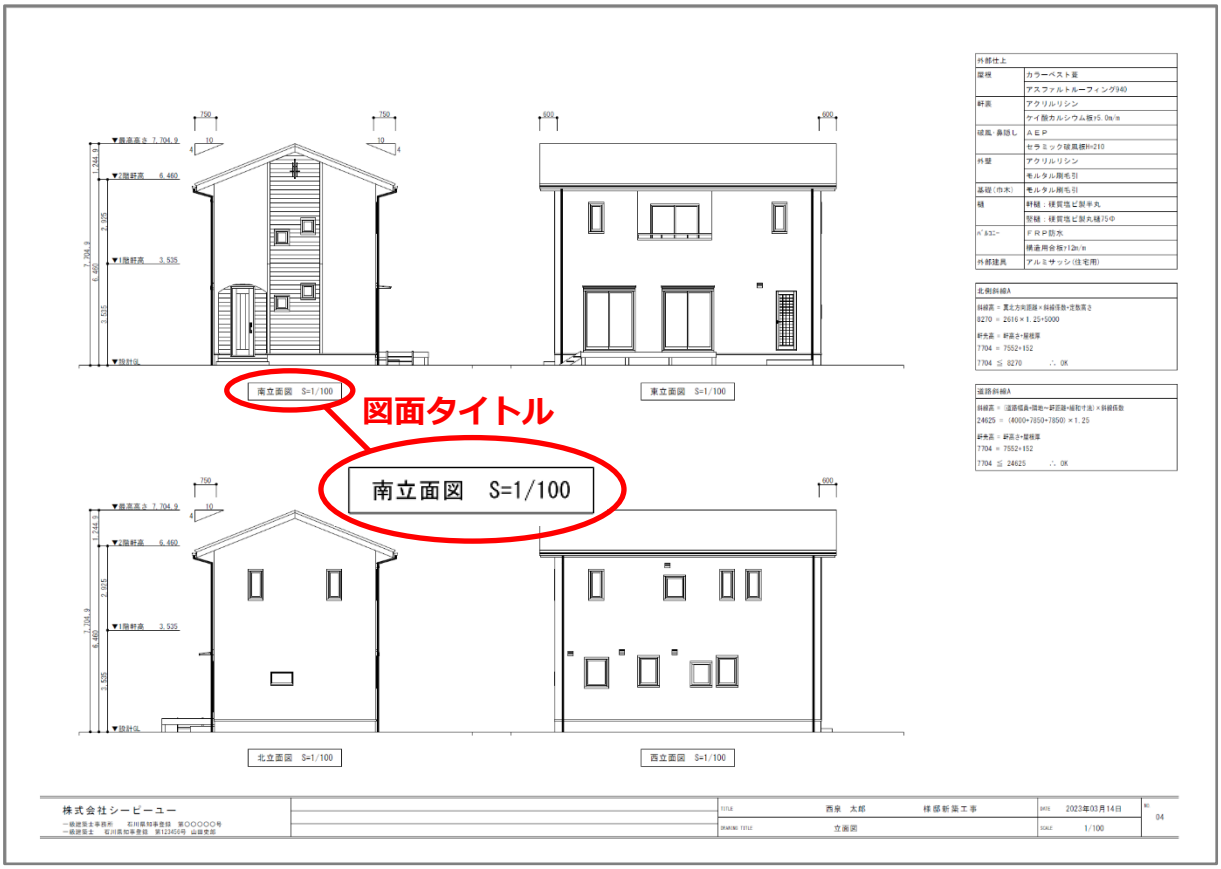

A.回 答

(図面マネージャ)では、(図面リンク)から図面を読み込む際に、図面タイトルの設定が行えます。

また、テンプレートを利用して読み込んだ図面や、配置済みの図面の図面タイトルを変更する場合は、リンク情報変更から変更を行えます。

【参考】立面図の方位

立面図は外構図で配置した方位に関わらず、プラン図の画面上部を北として各方位の図面を作成し、図面マネージャに読み込みます。

例えば下図では、外構図で配置した真北マークはプラン図画面左を北方向としていますが、図面マネージャに立面図を読み込むと、プラン図画面上部の方向から見た図を北立面図として読み込みます。

必要に応じて図面タイトルを書き換えてください。

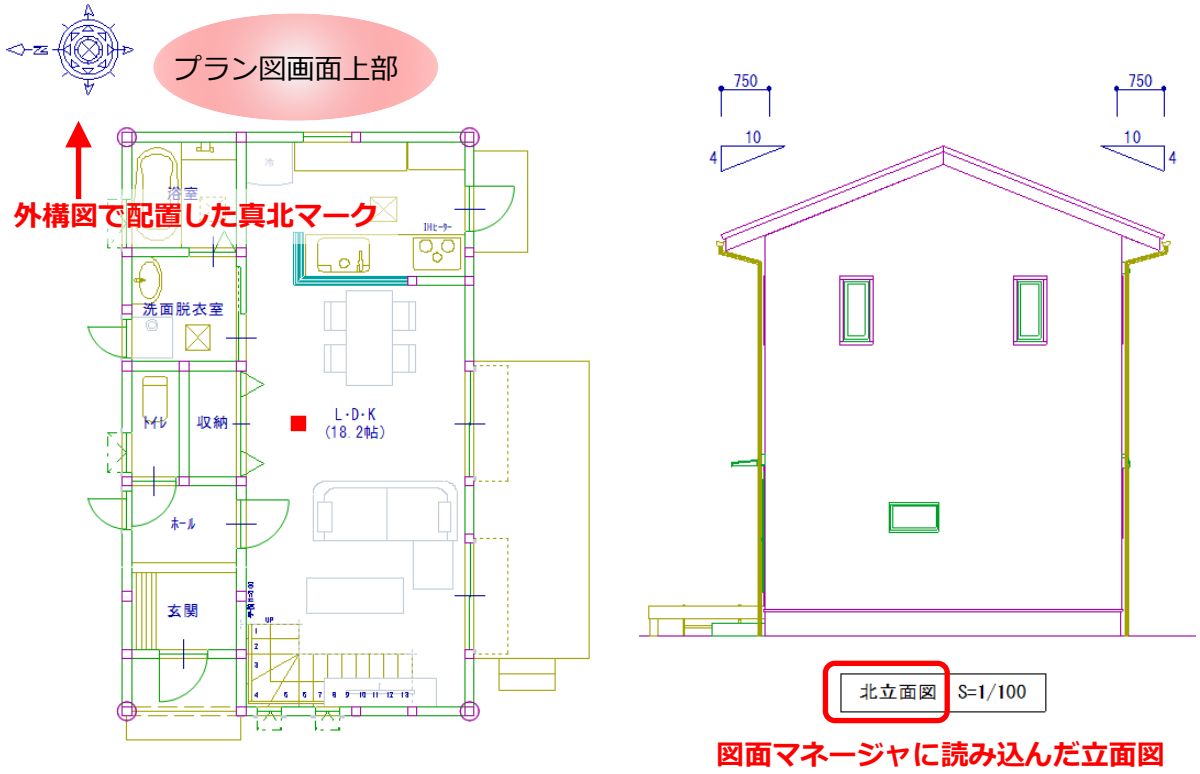

ここでは、テンプレートの図面一式雛形を利用して立面図を読み込んだ後に、立面図の図面タイトルを変更する手順を説明します。

操作手順

図面マネージャで、図面データを読み込んだ後の操作から説明します。

① (要素選択)で立面図の一面をクリック

＊　図面が赤く選択された状態になります。

② 右クリックメニューから「リンク情報変更」をクリック

＊　図面リンクの画面が表示されます。

＊　「配置」⇒「リンク情報変更」をクリックしてもかまいません。

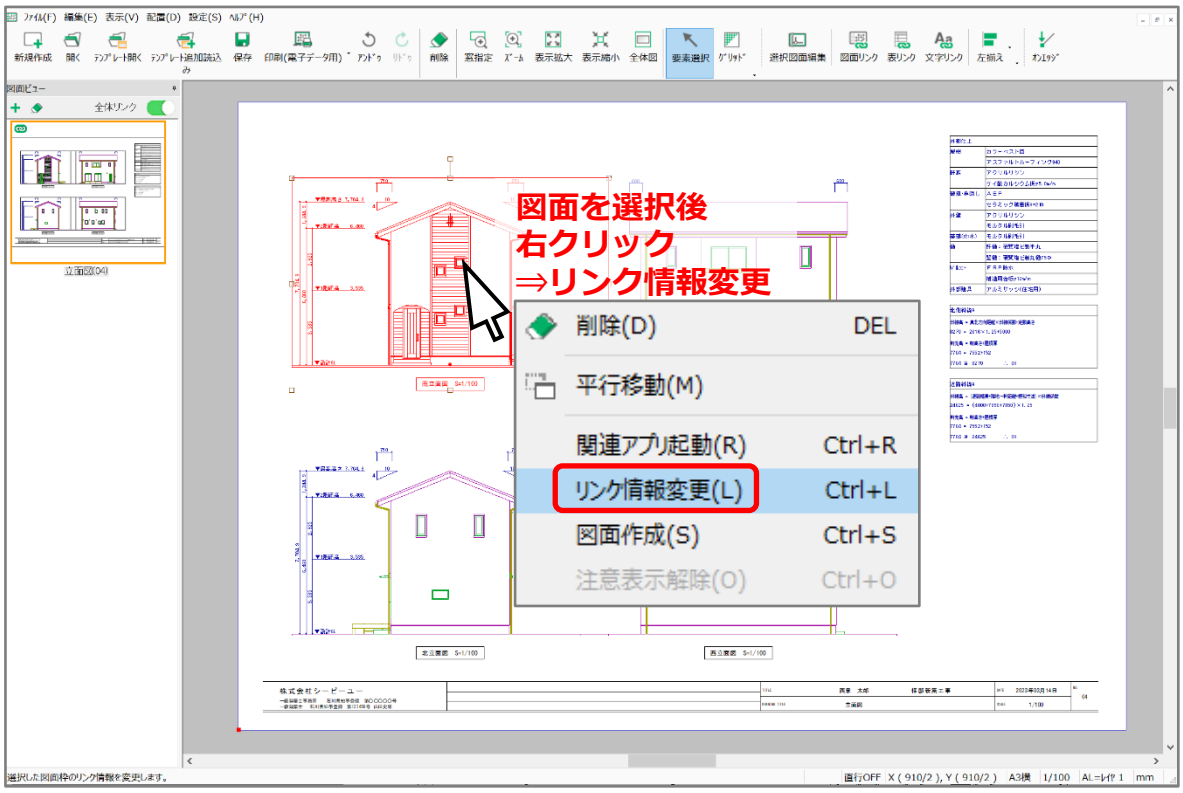

③ 図面タイトル文字を変更

＊ ここでは、「南立面図」を「西立面図」に書き換えます。

④ 「OK」をクリック

＊ 選択した図面の図面タイトルが変更されます。

⑤ 同様の手順で、他の面の図面タイトルもそれぞれ書き換える

＊ 「北立面図」→「東立面図」
「東立面図」→「南立面図」
「西立面図」→「北立面図」

＊ 図面タイトルが変更されます。

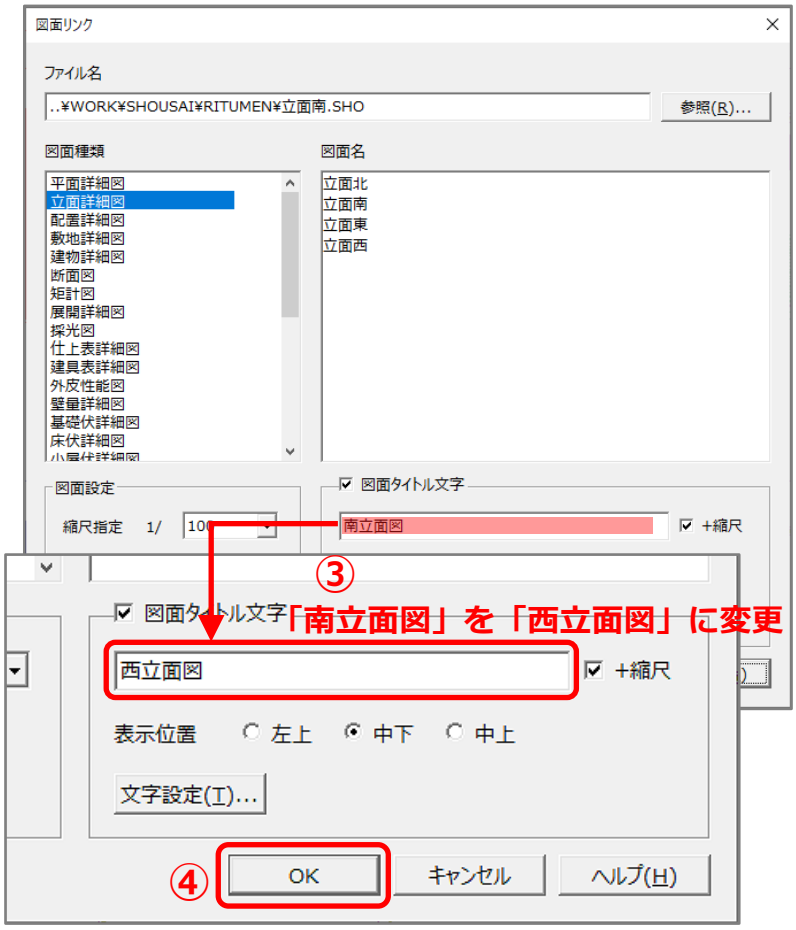

参考：図面リンク

図面リンクでは、図面タイトル文字以外にも設定を変更できる項目があります。

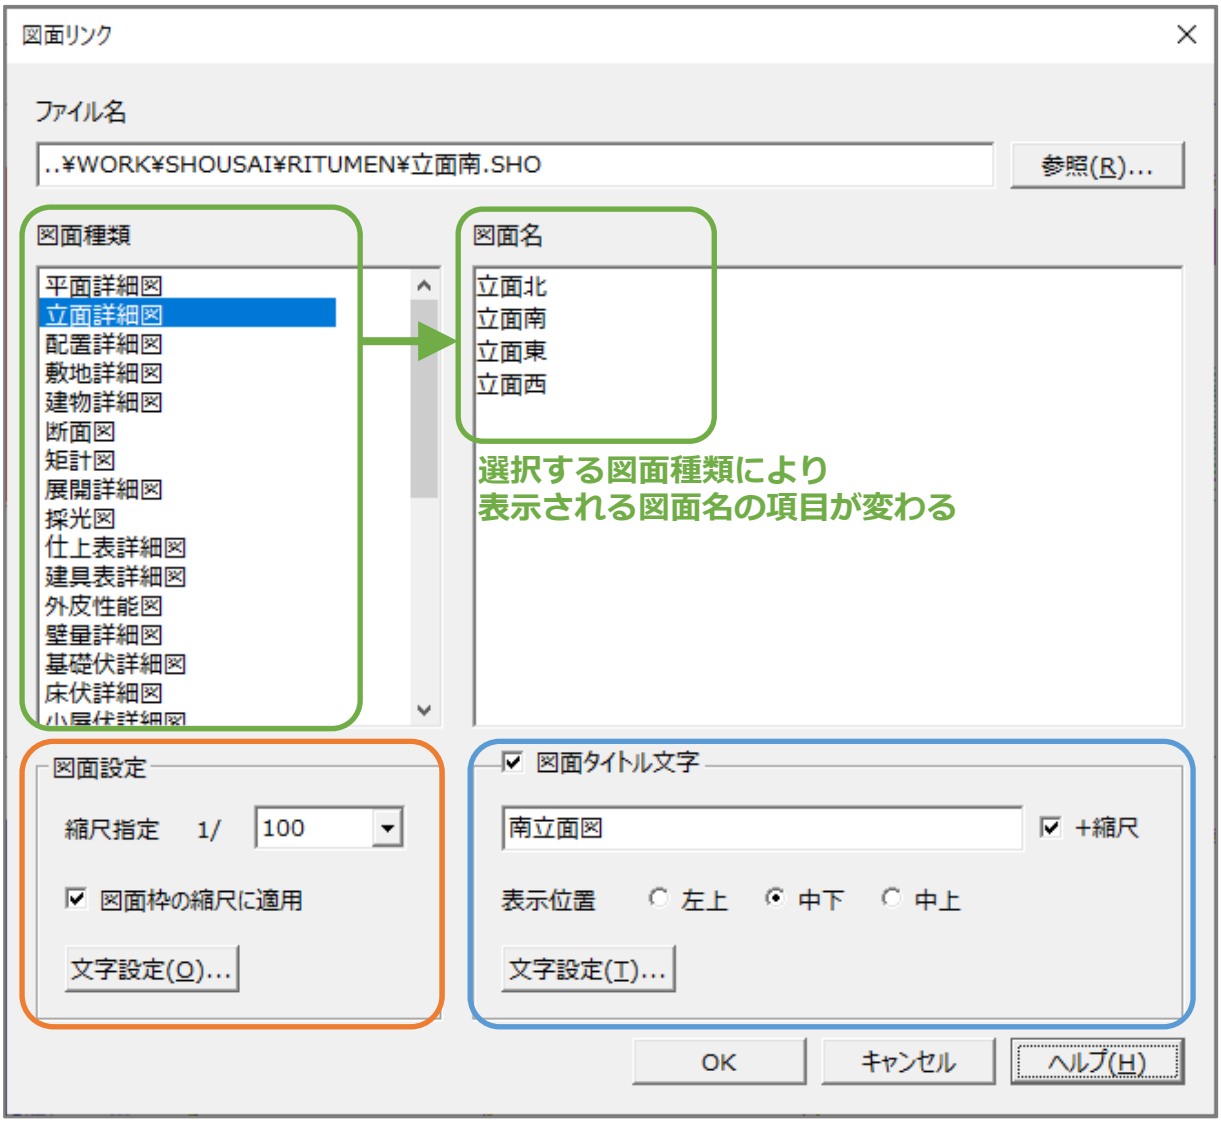

- **図面種類・図面名**

  読み込む図面を指示します。

  図面種類をクリックすると、図面名の枠内の項目が切り替わります。

  詳細図ファイルが保存済みの図面の図面名は黒、詳細図ファイルが保存されていない図面の図面名はグレーで表示されます。グレーで表示されている図面名も選択でき、読み込みが可能です。

- **図面設定**

図面の縮尺を設定します。

プルダウンメニュー内の数値から選択します。数値の直接入力も可能です。

「図面枠の縮尺に適用」にチェックをつけた場合は、図面枠に表示される縮尺表示に連動します。

「文字設定」は、図面読み込み時の図面内の文字サイズについて設定します。縮尺に応じて図面内の文字サイズも変更する、固定する、サイズを指定するから選択できます。

図面の縮尺を変更する詳しい操作手順については、こちらをご覧ください。

[1194] 図面の縮尺を変更する方法【図面マネージャ】

- **図面タイトル文字**

図面のタイトルを設定します。

図面タイトルを表示する位置を、「表示位置」で指定できます。

「文字設定」では、図面タイトルのフォント、書式、枠の有無、図面外郭からの離れ等が設定できます。

図面タイトル文字のチェックボックスのチェックを外すと、図面タイトルは表示されません。

【参考】

(図面リンク)から図面を手動で読み込む場合は、図面リンクの画面で、読み込む図面を図面種類・図面名から選択後、図面タイトル文字を変更して読み込んでください。