アウトセットの片引き吊戸を配置する方法

文書管理番号：1136-02

Q.質 問

アウトセットの片引き吊戸を配置したい。

A.回 答

アウトセット建具は、厚壁タイプの「片引き(厚壁)」建具を配置することで表現できます。

また、「片引き(厚壁)」の柄名を「上吊」のものに設定すると、アウトセットの吊戸を表現できます。

操作手順

- **建具種類での入力方法**

(建具種類)で建具を入力した場合、「建具部材指定」の ON/OFF により設定方法が異なります。

【参考】建具部材指定の ON/OFF

建具部材指定は、(物件概要)の 3/4 ページ目の「建物仕様」で ON/OFF の切り替えができます。

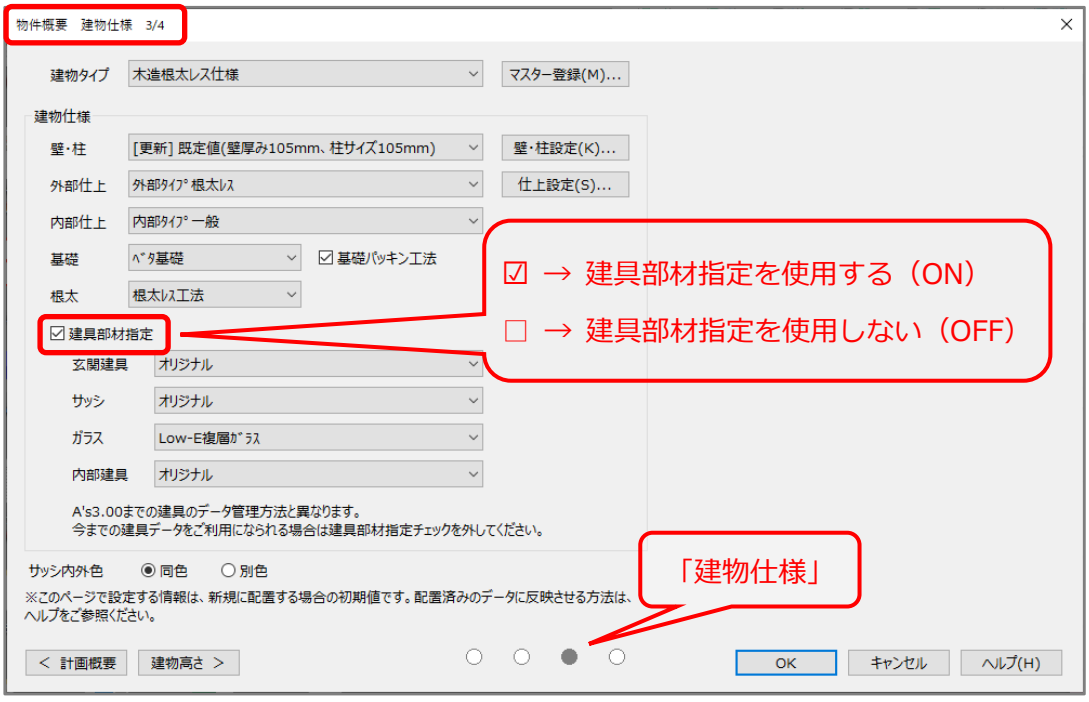

① (プラン図)で、 (建具)の (建具種類)をクリック

＊ 建具の種類がツールバーに表示されます。

＊ 既に (建具種類)が選択されている場合は、 (建具)をクリックすると建具の種類がツールバーに表示されます。

② (片引(厚壁))をクリック

③ 入力モードを選択し建具を入力

＊ 入力モードは(3 点配置)、(3 点配置(定尺))、(中心指定(定尺))、(固定幅配置)、(お気に入り配置)などがあります。

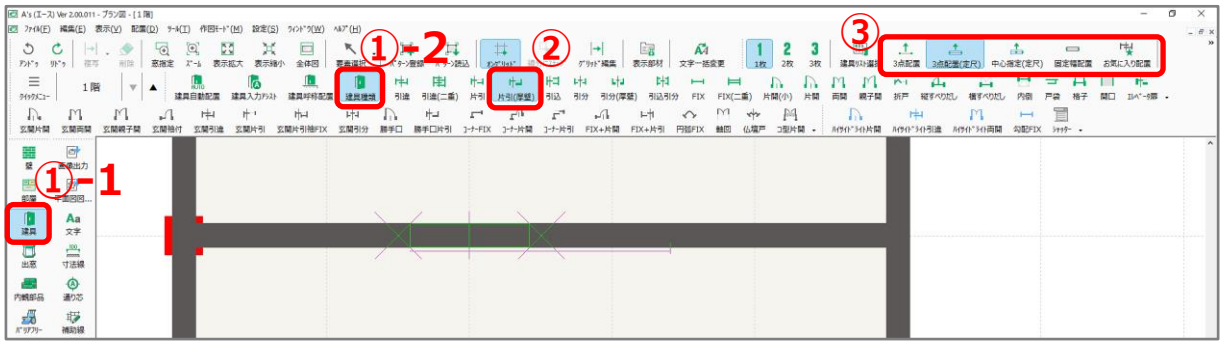

【建具部材指定を使用していない建具の場合】

① 入力した建具を (要素選択)で選択し、右クリック

② 建具のスマートメニューからプロパティをクリック

③ 柄名をクリックし、「：上吊」がついている名称を選択

＊ ここでは「フラット：上吊」を選択します。

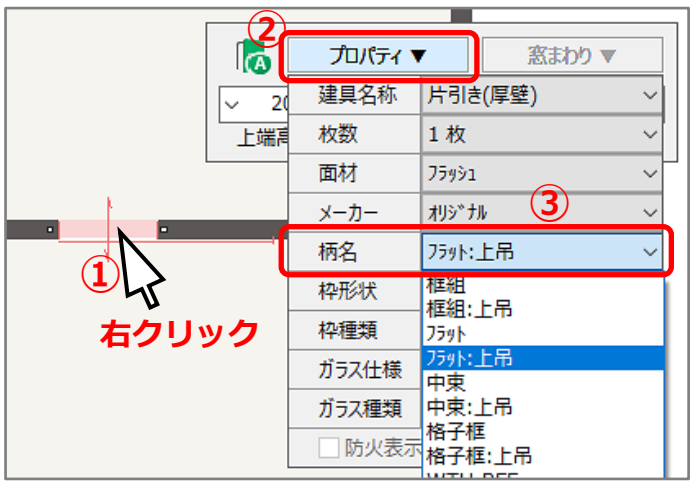

【参考】

建具を (要素選択)で選択し、右クリックメニューの「高さ設定」からも柄名の変更が可能です。

<高さ・詳細情報設定>

<右クリックメニュー>

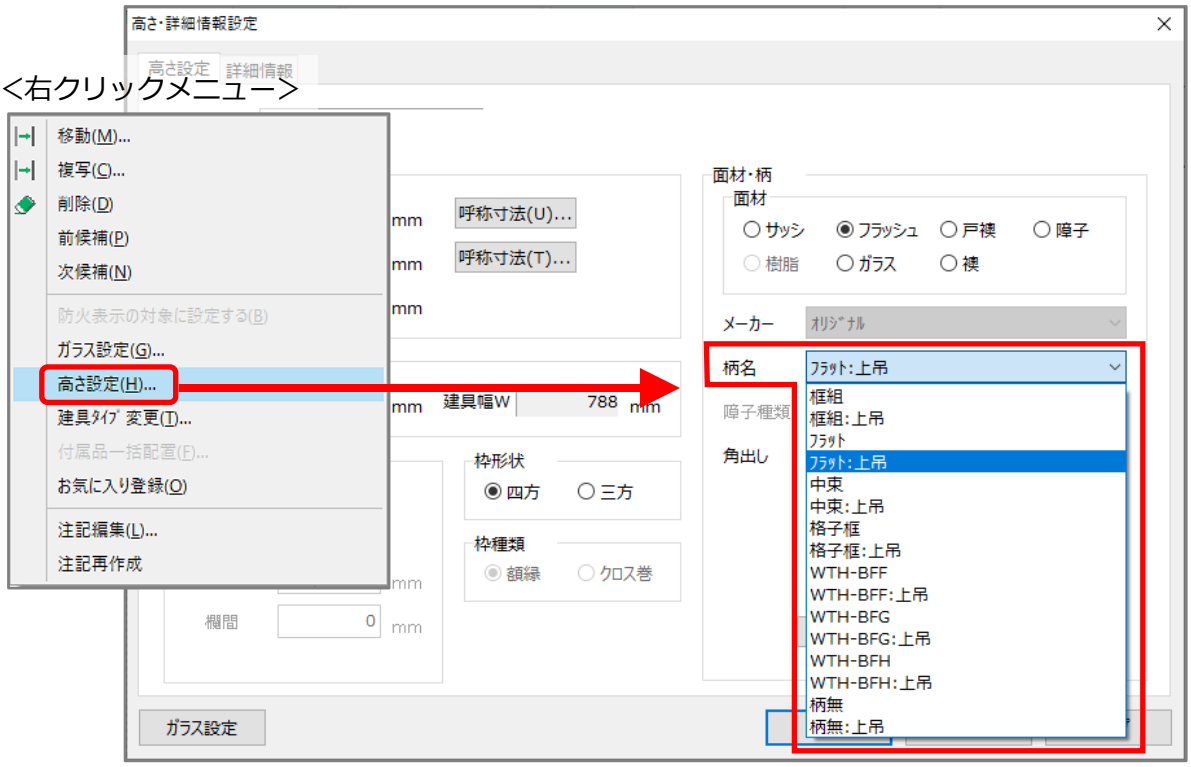

【建具部材指定で入力した建具の場合】

① 入力した建具を(要素選択)で選択し、右クリックメニューの「高さ設定」をクリック

＊ 高さ・詳細情報設定の画面が表示されます。

＊ (建具選択配置)を ON にしている場合は、P.2 操作③で建具を配置した際に、高さ・詳細情報設定の画面が表示されます。

② 候補リストから窓の規格を選択

＊ ここでは「片引き(厚壁)フラッシュ 780＊2000」を選択します。

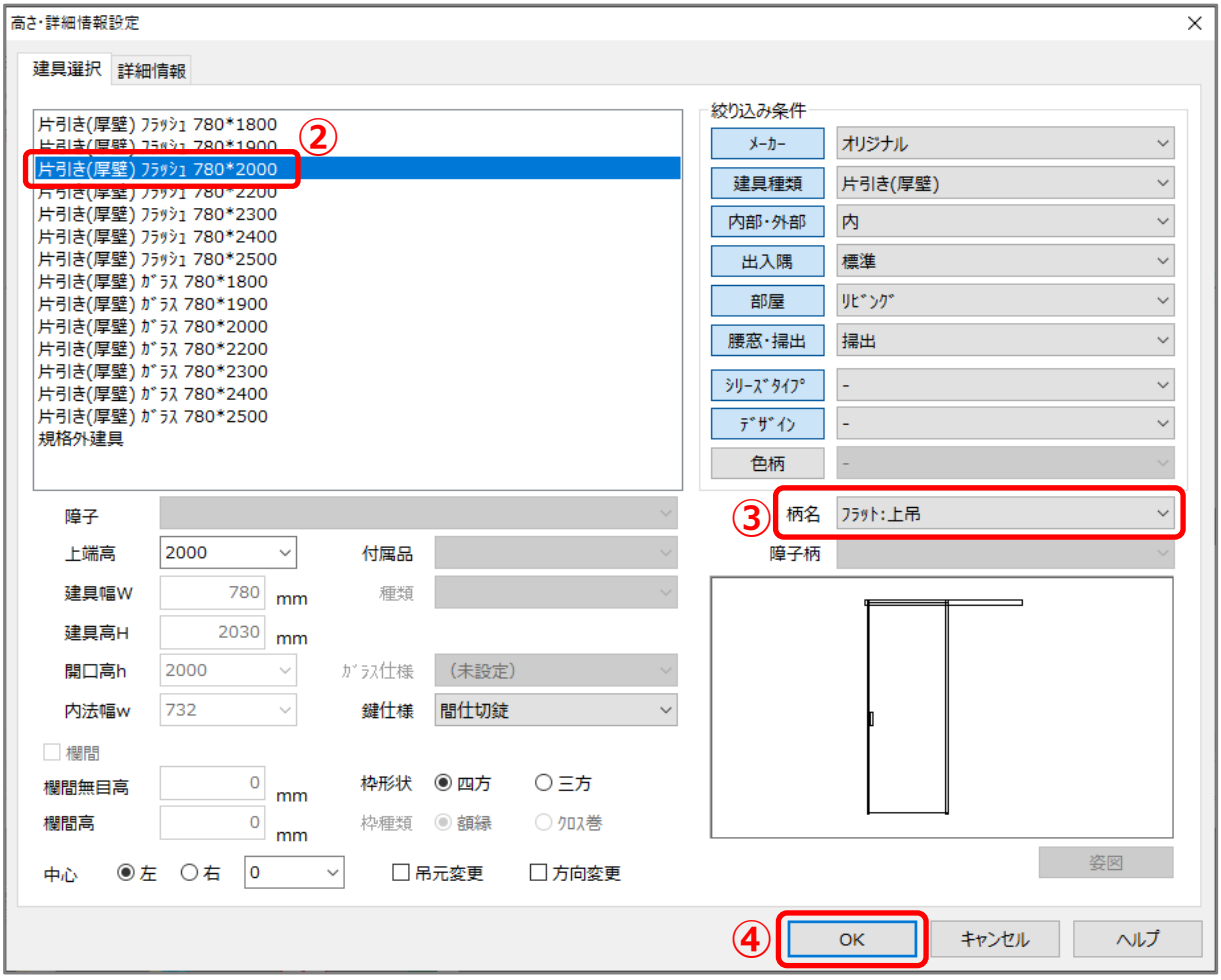

③ 柄名をクリックし、「：上吊」がついている名称を選択

＊ ここでは「フラット：上吊」を選択します。

④ 「OK」をクリック

- **建具呼称配置での入力方法**

① (建具)の(建具呼称配置)をクリック

＊ 建具呼称配置画面が表示されます。

＊ 既に(建具呼称配置)が選択されている場合は、 (建具)をクリックすると建具呼称配置の画面が表示されます。

② 分類の「内部建具」をクリック

③ 建具種類から「片引き(厚壁)」をクリック

＊ 選択した建具によって規格一覧の内容が変わります。

④ 面材は「フラッシュ」または「ガラス」にし、規格一覧から配置したい建具サイズをクリック

＊ ここでは「フラッシュ」を選択します。

⑤ 柄名から「：上吊」がついている名称を選択し、「OK」をクリック

＊ ここでは、「フラット：上吊」を選択します。

＊ 配置モードの選択画面が表示されます。

⑥ 配置モードから配置方法を選択し、建具を入力

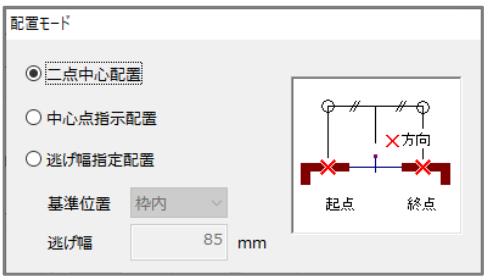

３Ｄパースで確認

(クイックメニュー)またはメインメニューから(３Ｄパース)を起動し、確認します。

<片引き(厚壁)上吊タイプ>

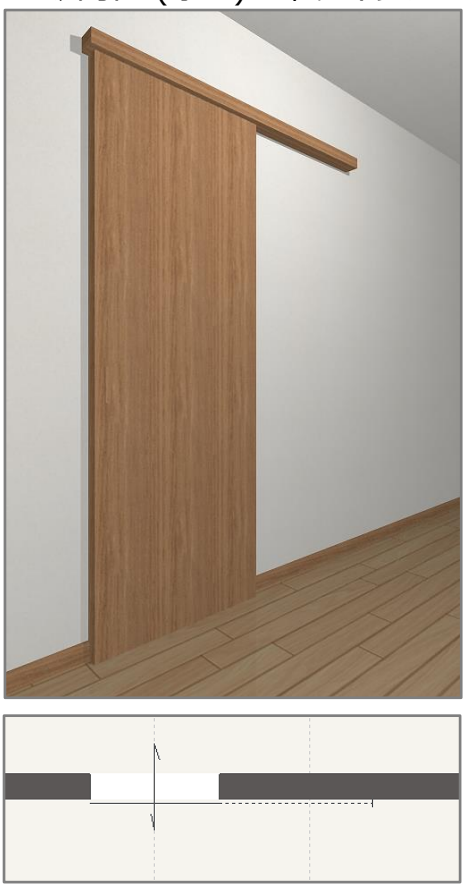

<片引>

【参考】

「片引き(厚壁)」の面材のフラッシュ・ガラスには、フラットのほかにもいくつかの柄があります。以下は一例です。

框組

格子框

桝格子

FKH-BML

WTH-BKY